

目錄

0 安全警告及注意事項	4
使用手機注意事項.....	4
使用電池及充電器注意事項.....	5
1 使用前須知	8
手機規格	8
連續通話及待機時間.....	8
手機外觀	9
螢幕圖示介紹	10
按鍵功能說明	12
關於電池	14
2 基本使用方法	16
開機／關機	16
撥打電話	16
接聽／拒接來電	17
通話中功能	18
通話保留	18
插撥	19
三方通話	19
重新搜尋 PHS 訊號.....	20
3 文字編輯及顯示方式	21
文字編輯畫面	21
輸入法按鍵介紹	21
文字輸入	22
4 電話簿	25
新編	25

搜尋姓名.....	26
快速撥號.....	26
設定群組.....	27
容量查詢.....	28
刪除電話簿.....	28
5 簡訊	29
簡訊概述.....	29
新編簡訊.....	30
收件匣.....	31
送件匣.....	32
草稿匣.....	33
自編哈啦語.....	34
清除簡訊匣.....	34
6 情境	35
7 設定	37
待機設定.....	37
通話設定.....	38
手機設定.....	40
個人保鏢.....	41
8 時間管理	43
時間/日期.....	43
鬧鐘.....	44
行事曆.....	45
9 通話記錄	47
來電記錄.....	47
已撥電話.....	48
計時提示.....	49

全部刪除	49
10 社群	50
設定社群	50
設定社群〈主機〉	50
設定社群〈副機〉	51
取消社群	51
待機模式	52
對講功能	52
撥號	52
接聽	53
11 特別功能	54
資料傳輸	54
遊戲	55
計算機	55
碼錶	56
12 售後服務	57
功能索引表	57
「情境」原始設定	61
障礙排除	62
保證書	63

使用手機注意事項

- 使用手機前，請仔細閱讀本章節，以建立正確安全的使用方法。
- 本說明書操作畫面僅供參考，如果功能與手機不同，以實際功能為準。
- 本產品的規格及外觀，因功能改進而變動時，不另行通知。
- 使用時若有任何疑問，請以手機直撥888或0968968968與本公司客服中心聯絡。
- 因操作錯誤、收訊不良或停電等因素，造成無法通話而產生的經濟損失，本公司概不負責。
- 請勿在過熱或過冷（手機、充電器 35~5°C以下）的環境中使用，否則可能造成手機或充電器故障。
- 手機、充電器及電池在相對濕度（35%~85%）的環境下使用，可能造成故障或損毀。
- 手機如果掉落或遭受強烈撞擊，可能造成故障或損毀。
- 請勿在天線上施加重力，以避免造成天線折損。
- 請盡量避免在電器用品或交通工具上使用手機，以防止電話發生無法接通或斷訊的狀況。
- 金融卡等磁性卡片，請勿接近手機及充電器，以避免造成卡片消磁狀況而無法使用。
- 清潔手機表面時，請以乾布擦拭，切勿使用如汽油等有機溶劑，以避免造成外部表面損害。

- 請勿將手機及電池放置於陽光直射或烈日下的車內等高溫地方，以避免因過熱、漏液、破裂、變形，甚至起火等原因造成傷害。
- 請勿將手機放置於具有過量灰塵或振動的場所，以避免手機故障。
- 請勿自行拆解手機、充電器及電池或改造內部結構，以避免故障及事故發生。
- 若手機於使用中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請立即關閉手機電源，並取出電池，切勿繼續使用，並至銷售店洽詢委託修理。
- 本手機是以數位訊號傳送，具有防止竊聽功能，第三者無法從空中竊取通話內容。

使用電池及充電器注意事項

- 請使用本公司所指定的相關配件，例如：電池、充電器等。以避免因規格不符引起電池過熱、漏液、爆炸，甚至起火的危險。
- 若電池外漏的液體不慎濺入眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘速就醫。
- 取下電池更換時，資料及日期、時間設定可能會消失，並回復原始設定。
- 取下電池前，請先將電源關閉，等待 **2** 秒以上再將電池取下。
- 更換電池時，請在舊電池取下 **10** 秒後，再將新電池裝上，以避免無法正確顯示電池電量。
- 新購買的手機，請將電池充電 **10** 小時以上後再使用。
- 重要資料請自行備份儲存，以免因電池的消耗或故障而造成資料流失。

- 電池的金屬部分及正負兩極不可與迴紋針等金屬類物品連接或放置在一起。
- 不可任意焊接電池和充電器，以避免發生危險。
- 電池為消耗品，若可使用時間減至最初使用時間的一半時，請更換新的電池。
- 若電池不慎濺到液體，可能因電池過熱，造成灼傷或故障。充電器內部不慎浸水或充電中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請先關閉手機電源，並拔下插在插座內的 **AC** 電源線，請至銷售店洽詢委託修理，切勿繼續使用。
- 請將廢電池的金屬端子以膠布封住後再丟棄。如果直接丟棄，可能會因與金屬廢棄物接觸造成短路，引發火災。
- 請勿將充電器及 **AC** 電源線置於火苗或暖爐等高溫的地方，避免充電中的電池因過熱、漏液、著火等原因而造成傷害。
- 充電器請使用家庭用**100~240V. AC** 電壓插座。若使用其他的電壓插座，可能會造成充電器起火或故障。
- 手潮濕時，請勿插上或拔下 **AC** 電源線或更換電池，以避免觸電或造成故障。

MEMO

- 若任何按鍵皆無法動作時，請將電池從手機取出，約一分鐘後再將電池安裝回去重新操作。取出電池時，部份資料可能會被清除或回到原始設定。
- 在系統服務區域內卻無法接通電話或斷訊時，請移動到收訊較好的地方。
- 手機螢幕顯示為系統服務區域內且訊號狀態良好，但撥號時發出「嘟·嘟·」警示音無法撥通時，此為線路忙碌中，請稍後再撥。

1

使用前須知


手機規格

項目		手機規格
手機外觀		貝殼掀蓋式雙螢幕
主螢幕	顏色	CSTN 彩色螢幕 (65,536 色)
	大小	128×128.dots
子螢幕	顏色	絢彩 (黑白螢幕加彩色濾光圖片)
	大小	96×64.dots
手機尺寸 (不含天線)		80 (長) × 43 (寬) × 21.5 (厚) mm
手機重量		約 80 公克
充電時間		3~5 小時
通話／待機時間		5 小時／400~500 小時
鈴聲和絃數		16 和絃

連續通話及待機時間

1. 連續通話時間：手機不移動的狀態下，連續通話的時間。
2. 連續待機時間：手機不移動且收訊穩定狀態時，未執行任何操作功能的情況。
3. 長時間顯示背光、編輯電話簿、簡訊、遊戲、播放鈴聲和音效等，均會減短待機時間。

手機外觀

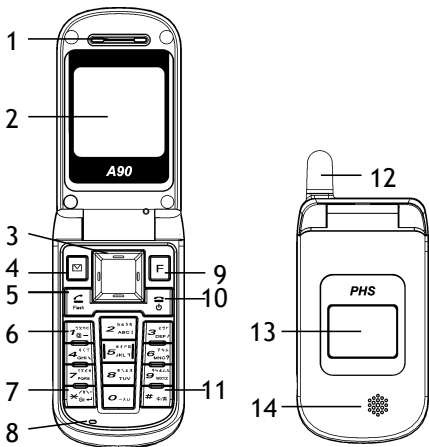

手機各部位名稱及說明

1	聽筒
2	主螢幕
3	方向鍵
4	簡訊鍵
5	通話鍵
6	數字鍵
7	* 字鍵

8	麥克風
9	F 鍵
10	電源鍵
11	# 字鍵
12	固定式天線
13	子螢幕
14	擴音器

1 使用前須知

螢幕圖示介紹



	圖示	說明
1		系統訊號強度
		無系統服務
2		簡訊收件匣已滿
		未讀簡訊
3		有未接來電
4		來電鈴聲+振動
		靜音
		來電鈴聲
		來電振動
		來電先振動後鈴聲
5		開啟鬧鐘

1 使用前須知

	圖示	說明
6		開啟話機鎖
7		「社群」或「公眾／社群」模式
8		電池電量
9	01/23(一)	月/日 (星期)
10	06:38	時間
11	AM / PM	上午/下午
12		系統訊號強度
		無系統服務
13		未讀簡訊
		簡訊收件匣已滿
14		有未接來電
15		來電鈴聲+振動
		靜音
		來電鈴聲
		來電振動
		來電先振動後鈴聲
16		「社群」或「公眾／社群」模式
17		電池電量
18	11:22AM	時間
19	07/08/04 星期五	日期、星期




1 使用前須知

按鍵功能說明

待機畫面時

按鍵	功能	長壓
	簡訊	—
	主功能目錄	快速啟動／解除「靜音」模式
	—	開／關機
	已撥電話	—
	已撥電話	—
	來電記錄	—
	萬年曆	—
	電話簿	—
	數字	—
	同數字鍵	「社群」或「公眾／社群」時， 長壓該鍵進行社群撥號
	同數字鍵	—

來電時

按鍵	功能	長壓
	接聽來電	—
	拒接來電	—
	停止鈴聲或振動	—


通話中

按鍵	功能	長壓
	電話簿	—
	通話保留	—
	結束通話	—
	調整聽筒音量	—
	數字暫存	—
插撥		
	接聽插撥／切換通話對象	
三方通話		
 ▶ 電話號碼	撥號到第三方	
 ▶ 	進行三方通話	
	結束三方通話	

1 使用前須知

關於電池

更換電池

- 電池是消耗品，當您發現在手機充飽電後，電量仍快速地耗盡時，請更換新電池。
 - 更換電池後，手機的日期、時間設定將恢復為原始設定值，需重新設定。
1. 請長壓  關閉電源。
 2. 按下電池蓋的鎖扣，往下推出電池蓋，取下電池蓋。
 3. 取出電池時，將其輕輕拉出。
 4. 將新電池置入電池室，確實與插槽連接。
 5. 將電池蓋的鎖扣插入下殼，蓋上電池蓋。

電池充電

1. 將充電器的插頭插入手機底部的插槽，並將充電器小心插入電源插座，此時手機電池圖示會閃動。
2. 當電池圖示停止閃爍，表示充電完畢。

MEMO :

- 手機螢幕出現「請充電」或手機發出充電警示音時，表示電池電量較低，請按上述步驟進行充電。
- 新購的手機第一次使用或更換電池時，請先將電池進行充電至少 **10** 小時再使用。
- 手機在開機狀態下進行充電時，不影響手機接收功能，但會延長充電時間。
- 建議將電池電量使用完再充電，這樣可延長電池的使用壽命。

2

基本使用方法

開機／關機




- 開機：關機狀態下長壓開機，進入待機畫面。
- 關機：開機狀態下，在待機畫面長壓關機。

撥打電話

直接撥號

- 輸入電話號碼▶按撥出。

二段式撥號

- 輸入電話號碼▶長壓（畫面顯示 P）▶輸入分機號碼▶▶撥通後再按。

快速撥號

- 按~（請參考 P26「快速撥號」）▶。






從來電記錄撥號

- 按（或 F▶▶）▶選擇號碼▶。





從已撥電話撥號

- 按   (或  ▶  ▶ ) ▶  選擇號碼
▶  。

從電話簿撥號

- 按  (或  ▶ ) ▶ 搜尋電話號碼 ▶  。
- 若該筆電話簿存有兩筆以上電話號碼，則會先出現號碼選擇畫面，可於選擇號碼後，按  撥出。




接聽／拒接來電

- 來電時按  接聽來電。
 - 來電時可按  拒接來電；且此通來電將存至已接來電記錄中；因該通話視為已接聽電話，故需收費。
 - 來電時可按  選擇「靜音」，停止來電鈴聲與振動。
 - 若「接聽方式」為「掀蓋接聽」，來電時掀蓋即可直接接聽來電（請參考 P38「接聽方式」）。
- 通話過程中按  結束通話。

MEMO

- 通話中顯示的通話時間僅供參考，不作為收費依據。

2 基本使用方法

- 若未接聽來電，螢幕會出現未接來電訊息，可按  進入來電記錄中查看來電號碼；可 闔蓋 或按  /  返回待機畫面。



通話中功能 調節聽筒音量

- 通話中可按  調整聽筒音量。



搜尋電話號碼

- 通話中可按  進入「電話簿」搜尋電話號碼。

數字暫存






- 通話中，最多可儲存 **20** 個數字，且資料會儲存於「已撥電話」中。
- 通話中按  進入「數字暫存」畫面 ▶ 輸入數字 ▶ 。

通話保留



- 通話中可暫時保留通話，過程中對方會聽見保留音。
- 通話中按  保留通話，再按一次  即可恢復通話。

插撥

1. 通話中有插撥來電，聽到提示音。

- ① 按 ：接聽插撥來電，並保留目前通話。
- ② 按  ：接聽插撥來電，並結束目前通話。
- ③ 按  ：拒接插撥來電，並維持目前通話。

2. 每按一次  可切換通話對象。







- 若按   可進行三方通話。且三方通話期間，所有其他來電，將出現忙線狀態而無法接聽。

MEMO

- 在「社群」模式下，無法使用插撥功能。

三方通話

- 通話中，可撥號給第三者，並進行三方同時通話。


1. 通話中按   輸入第三者電話號碼  三秒後手機自動撥號。
2. 待第三者回應後，按   進行三方通話。
 - 若欲同時結束三方通話，請按 。三方通話期間，所有其他來電，將出現忙線狀態而無法接聽。

2 基本使用方法

MEMO

- 在「社群」模式下，無法使用三方通話功能。

重新搜尋 PHS 訊號

- 當 **PHS** 手機訊號不穩定或是微弱時，可利用此功能搜尋較強的訊號。
1. 在待機畫面長壓 。
 - 畫面出現「網路搜尋中...」訊息，手機開始搜尋網路中較強的訊號。
 2. 畫面出現「網路搜尋 **OK**」訊息，表示已搜尋到附近最強的訊號。


MEMO


- 在「社群」模式下，無法手動搜尋較強的 **PHS** 訊號。

3


文字編輯及顯示方式

文字編輯畫面

- 輸入法：顯示目前所使用的輸入法，可按切換。
- 顯示區：顯示所選擇的文字。
- 輸入區：顯示所輸入的注音符號或筆劃。
- 選字區：顯示對應的文字；選擇文字後，選字區出現關聯字。

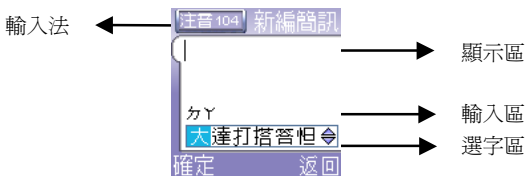

輸入法按鍵介紹

按鍵	功能	
	短壓	切換輸入法
	長壓	切換至數字輸入法(注音及筆劃輸入法)

3 文字編輯及顯示方式



按鍵	功能
	短壓 切換聲調（注音輸入法）及顯示符號列表
	長壓 換行
	移動游標
	切換上／下一頁選字區
	確定輸入的文字
	清除文字、取消輸入並返回顯示區
	切換 ABC ← → abc 輸入法 切換英文字母大小寫顯示方式（智能英文輸入法）

文字輸入




「注音」及「筆劃」輸入法

- 按 ~ 輸入注音符號；或按 ~ 輸入筆劃符號。
 - 使用筆劃輸入法時，請依照文字的筆劃順序，對照數字鍵上的筆劃符號依序輸入。若無法在按鍵上找到相對應的筆劃時，可按 代替該筆劃。
- 按 選擇文字 ▶ 。












3. 選擇關聯字或繼續輸入其他文字。

- 可按  清除文字或取消關聯字。
- 按  顯示常用全型符號列表。

MEMO










- 可長壓  快速切換至數字輸入法，輸入數字完畢後，請務必再長壓一次  回到原先所使用的輸入法，之後才可再按  切換其它輸入法。

「智能英文」輸入法

- 可按  依照字首大寫+小寫 ▶ 全部大寫 ▶ 全部小寫的順序切換英文字母大小寫顯示方式。
- 1. 按  ~  依序輸入英文字母或數字。
- 2. 按  選擇字母組合 ▶ 。
 - 若欲輸入標點、半型符號或空格，可按  ▶  選擇符號 ▶ ；或按  顯示半型符號列表。
 - 可長壓  ~  輸入數字 0~9。

3 文字編輯及顯示方式

「ABC」及「abc」輸入法

- 可按  切換大小寫英文字母。
- 1. 按  ~  輸入英文字母，2 秒內持續按下同一個按鍵，可切換不同的英文字母。
- 若欲輸入標點、半型符號或空格，可按  ▶  選擇符號 ▶ ；或按  顯示半型符號列表。
- 可長壓  ~  輸入數字 0~9。








4

電話簿


- 電話簿可儲存 **400** 筆資料，每筆資料包含以下資料：

項目	說明
姓名	可輸入 6 個中文字或 12 個英數字
電話號碼	可存 3 筆，每筆最多可輸入 20 個數字
設定群組	8 個群組、 1 個黑名單及 1 個「其他」群組

新編





- 按  (或  ▶ ) ▶ 。
- 輸入姓名 ▶ 按  ▶ 輸入電話號碼 ▶ 。
- 按  移動游標至其他電話號碼欄位，存入其他號碼；或選擇「設定群組」欄位 ▶  選擇群組 ▶ 。


MEMO



- 若編輯電話簿時，因來電、按下  或其他因素造成編輯中斷，可重新進入電話簿新編畫面，因編輯中的資料將自動保留於新編畫面中。

4 電話簿




搜尋姓名







1. 按  (或  ▶ ) ▶  。
2. 輸入欲搜尋之姓名 ▶ 按  。

 - 亦可直接按  進入電話簿清單中查看所有電話簿。


3. 手機自動列出符合的電話簿資料 ▶ 按  選擇電話簿
▶  查看詳情。

快速撥號

- 設定快速撥號後，可在待機畫面直接按  ~  ▶  進行快速撥號。

1. 按  (或  ▶ ) ▶  。
2. 按  選擇數字編號 ▶  。

(未設定快速撥號)








- ① 搜尋姓名：可輸入姓名搜尋電話號碼；或直接按  進入電話簿清單中選擇電話號碼。
- ② 搜尋群組：進入群組清單中選擇電話號碼。

(已設定快速撥號)

- ① 詳情：查看快速撥號相關設定。
- ② 修改：可利用搜尋姓名或搜尋群組的方式重新設定電話號碼。
- ③ 取消：取消此快速撥號之設定。

設定群組

- 可將電話簿設定為不同的群組（最多 10 組；包括群組 1~8，黑名單及其他，預設值為「其他」）。
- 僅群組 1~8 可自訂群組鈴聲、群組圖示及重新命名。
- 將電話簿中的某一個號碼設定為「黑名單」後，當對方以該號碼來電時，手機將不會有鈴聲或振動提示，而是自動拒接該來電，且畫面出現「黑名單已拒接」訊息，並將該來電存至來電記錄中；因該通話視為已接聽電話，故需收費。

1. 按  (或  )  。
2. 按  選擇群組  進入以下選項：
 - ① 群組成員：查看群組成員清單。
 - ② 新增成員：進入電話簿清單中選擇成員。
 - ③ 刪除成員：進入群組成員清單中選擇欲刪除之成員。
 - ④ 群組鈴聲：進入鈴聲匣中選擇鈴聲。
 - ⑤ 群組圖示：選擇群組動畫。
 - ⑥ 重新命名：進入編輯畫面修改群組名稱。
3. 選擇或修改完畢  。

4 電話簿

容量查詢


• 可查看手機目前的儲存狀況。


1. 按  (或  ► ) ► 。


刪除電話簿

1. 按  (或  ► ) ► 。

① 單筆刪除：進入電話簿清單中選擇欲刪除之電話簿



►  ► 出現「確定刪除？」 ►  刪除完畢。

② 全部刪除：出現「輸入密碼」畫面 ► 輸入密碼 ►  ►

出現「全部刪除？」 ►  刪除完畢。










• 若欲取消，可按  返回上一畫面。

簡訊概述

- 同一封簡訊最多可同時發送給 **10** 個人。
- 可發送 **52** 個中文或 **104** 個英文和數字，可接收 **60** 個中文或 **120** 個英文和數字。
- 收件匣最多可儲存 **50** 筆簡訊。當儲存空間已滿時，待機畫面出現「」。
- 送件匣最多可儲存 **30** 筆簡訊。當儲存空間已滿時，新發送成功的簡訊會自動取代最舊且未保護的簡訊。
- 草稿匣的容量為 **10** 筆，儲存空間已滿時，最舊的簡訊會被取代。
- 可以將收件匣和送件匣中的簡訊進行保護。當儲存空間已滿時，最新一封簡訊將取代最舊且未被保護的簡訊。
- 在待機狀態下，按  可快速進入簡訊功能選項。













5 簡訊

新編簡訊

1. 按  ▶  或  ▶  ▶  。
2. 輸入要發送的內容，按  ，進入下列選項：
 - ① 發送：輸入號碼或按  進入電話簿搜尋號碼，輸入一個號碼後，按  ▶ 「新增號碼」▶ 最多可輸入 **10** 筆號碼。
 - ② 儲存：儲存至草稿匣。
 - ③ 動畫：可插入 **1** 組動畫，手機內建 **60** 組 **3** 格動畫和 **20** 組 **6** 格動畫以供選擇。
 - ④ 繪文字：插入繪文字。
 - ⑤ 哈啦語：插入哈啦語，包含日文哈啦、表情臉譜、流行用語、問候關心、緊急回覆、赴約用語、甜言蜜語、節慶祝福、自編哈啦語。
 - ⑥ 平假名：插入平假名。
 - ⑦ 片假名：插入片假名。
 - ⑧ 清除文字：清除簡訊內容中的文字。
 - 尚未輸入內容時，「發送」、「儲存」、「清除文字」等選項不會出現。
3. 完成發送清單後▶按  ▶ 「發送」▶ 開始發送簡訊。

- 根據發送情況，顯示發送結果。
- 發送成功的簡訊存入送件匣；發送失敗的簡訊存入草稿匣。
- 傳送多筆簡訊時，會逐一發送給清單中的號碼，如果任何一個號碼發送失敗，則停止後續號碼的發送。










收件匣

- 已接收的簡訊自動儲存在收件匣；最多可儲存 **50** 筆。
 - 收到簡訊時，簡訊鈴聲響起，螢幕出現新簡訊訊息，可按  進入收件匣查看簡訊內容；可闔蓋或按   則立即返回待機畫面。
1. 按   或    。
 2. 按  選擇簡訊  查看簡訊，如果無簡訊，則出現「無資料」。
 3. 閱讀簡訊內容，可按  進入下列選項，或按  返回到簡訊清單畫面。
 - ① 回覆：回覆簡訊。
 - ② 轉寄：轉寄簡訊。
 - ③ 刪除：刪除簡訊；已被保護的簡訊無法刪除，需先解除保護。

5 簡訊

- ④ 設定保護／解除保護：將簡訊設定保護或解除保護，最多可保護 **25** 筆，若已達保護上限會出現「保護簡訊已滿」訊息。
- ⑤ 存至電話簿：將寄件者號碼儲存到電話簿。
- ⑥ 提取號碼：將簡訊內 **5** 至 **20** 位的號碼儲存至電話簿。
- ⑦ 撥號：撥號給寄件者。
- ⑧ 詳情：可查看寄件者的姓名及電話號碼、收件日期及時間。








送件匣

- 發送成功的簡訊會儲存在送件匣中；最多可儲存 **30** 筆。
1. 按   或   。
 2. 按  選擇簡訊  查看簡訊，如果無簡訊，則出現「無資料」。
 3. 閱讀簡訊內容，可按  進入下列選項，或按  返回到簡訊清單畫面。
 - ① 轉寄：轉寄簡訊。
 - ② 刪除：刪除簡訊；已被保護的簡訊無法刪除，需先解除保護。
 - ③ 設定保護／解除保護：將簡訊設定保護或解除保護，最多可保護 **15** 筆，若已達保護上限會出現「保護簡訊已滿」訊息。

- ④ 存至電話簿：將收件者號碼儲存到電話簿。
- ⑤ 提取號碼：將簡訊內 5 至 20 位的號碼儲存至電話簿。
- ⑥ 撥號：撥號給收件者。
- ⑦ 詳情：可查看收件者的姓名及電話號碼、收件日期及時間。

草稿匣

· 發送失敗或編輯中儲存的簡訊會儲存在草稿匣中；最多可儲存 10 筆。

1. 按  ►  或 **F** ►  ►  。
2. 按  選擇簡訊 ►  查看簡訊，如果無簡訊，則出現「無資料」。
3. 閱讀簡訊內容，可按  進入下列選項，或按 **F** 返回到簡訊清單畫面。
 - ① 發送：發送簡訊。
 - ② 編輯：編輯簡訊。
 - ③ 刪除：刪除簡訊。







5 簡訊






自編哈啦語

· 可輸入 **25** 個中文字或 **50** 個英數字，共可儲存 **10** 筆。

1. 按  ▶  或  ▶  ▶ 。

① 新編：按  選擇空白資料 ▶  輸入內容 ▶  插入特殊文字或選擇「儲存」▶  儲存成功。


② 修改：按  選擇已輸入的自編哈啦語 ▶  查看內容 ▶  選擇「編輯」▶  修改後按  選擇「儲存」▶  儲存成功。

③ 刪除：按  選擇已輸入的自編哈啦語 ▶ 按  查看內容 ▶  選擇「刪除」▶  出現「確定刪除？」▶  刪除完畢。

清除簡訊匣

· 將收件匣、送件匣、草稿匣內的簡訊全部刪除，已保護簡訊無法刪除。


1. 按  ▶  或  ▶  ▶ 。

2. 按  選擇① 收件匣② 送件匣③ 草稿匣④ 全部簡訊匣。



3. 按  確定 ▶ 出現「確定刪除？」▶  刪除完畢。


6

情境





- 使用手機時，可視不同場合切換合宜的「情境」模式，即時調整鈴聲播放音量、振動方式、提示音及按鍵音，以正常接收訊息且不會造成干擾。
- 手機內建 4 種「情境」模式：「標準」、「戶外」、「會議」及「靜音」。
- 「靜音」模式的設定內容固定，無法變更；其他模式可依個人喜好及需求另行設定及切換。
- 在待機畫面長壓  可快速啟動／解除「靜音」模式。

1. 按  ▶ 。

2. 按  選擇欲設定模式 ▶  進入下列選項：

(1) 啟動：按  啟動，即可使用該模式中所設定的項目。





(2) 個性化選擇：

① 鈴聲設定：按  選擇欲設定之鈴聲 ▶  ▶  試聽並選擇鈴聲 ▶  設定成功。

- 來電鈴聲／鬧鐘鈴聲／行事曆：可從內建 20 首鈴聲及下載 5 首鈴聲中選擇。

6 情境

· 簡訊鈴聲：可從內建 5 首提示音中選擇。



② 音量：按  選擇欲設定之音量 ▶  ▶ 按  調節音量 ▶  設定成功。


· 各項目可調整之音量大小：

來電鈴聲：音量 1~7。

鬧鐘鈴聲／行事曆／開關機音樂：音量 0~7。

簡訊鈴聲／掀蓋鈴聲／按鍵音／低電量提示音：
音量 0~5。

③ 來電提示：按  選擇欲設定之提示方式 ▶  設定成功。有 5 種方式可供選擇：「響鈴」、「振動」、「先振動後響鈴」、「響鈴+振動」或「靜音」。

(3) 重新命名：輸入欲更改的名稱 ▶  設定成功。

待機設定

待機圖片

- 可選擇「自動更換」或「固定顯示」單一待機圖片。若將待機圖片設定為「自動更換」，則整點自動變換待機圖片。
- 包括 3 張內建圖片及 3 張下載圖片。

1. 按 **F** ▶ **2**  ▶ **1**  ▶ **1** 。
2. 按 **1**  自動更換；或 **2**  固定顯示 ▶  選擇圖片 ▶  設定成功。

背光時間

1. 按 **F** ▶ **2**  ▶ **1**  ▶ **2** 。
2. 按  選擇背光時間 ▶  設定成功。







螢幕對比

1. 按 **F** ▶ **2**  ▶ **1**  ▶ **3** 。
2. 按  選擇對比度 ▶  設定成功。

7 設定










通話設定

接聽方式

1. 按  ▶  ▶  ▶ 。
2. 按  選擇「掀蓋接聽」、「任意鍵接聽」或「通話鍵接聽」▶  設定成功。








耳機接聽

· 若將此功能設定為「開啟」，則可直接透過耳機接聽來電。

1. 按  ▶  ▶  ▶ 。
2. 按  選擇「開啟」▶  ▶  選擇自動接聽秒數▶  設定成功；或選擇「關閉」▶  設定成功。








發話顯示

· 選擇發話時是否顯示手機號碼。













1. 按  ▶  ▶  ▶ 。
2. 按  選擇「開啟」或「關閉」▶  ▶ 手機撥出簡碼▶  結束通話▶ 設定成功。

插撥設定

- 選擇是否開啟插撥功能。

- 按  ►  ►  ► 。
- 按  選擇「開啟」或「關閉」►  ► 手機撥出簡碼 ► 
結束通話 ► 設定成功。

指定轉接




- 按  ►  ►  ► 。
- 按  選擇轉接項目 ► 。
 - 直接轉接：轉接所有來電。
 - 忙線轉接：通話時轉接來電。
 - 無應答轉接：無人接聽時轉接來電。
- 按  選擇項目 ►  進入下列選項：
 - 開啟：輸入轉接號碼 ►  ► 手機撥出簡碼 ►  結束通話 ► 設定成功。
 - 關閉：手機撥出簡碼 ►  結束通話 ► 設定成功。
 - 查詢：手機撥出簡碼 ► 語音回應目前設定狀況 ►  結束通話。

7 設定

語音信箱

1. 按  ▶  ▶  ▶  。

2. 按  選擇項目 ▶  進入下列選項：

- ① 進入：手機撥出簡碼 ▶ 進入語音信箱。
- ② 開啟：手機撥出簡碼 ▶  結束通話 ▶ 設定成功。
- ③ 關閉：手機撥出簡碼 ▶  結束通話 ▶ 設定成功。
- ④ 查詢：手機撥出簡碼 ▶ 語音回應目前設定狀況 ▶  結束通話。

手機設定

語言選擇

1. 按  ▶  ▶  ▶  。

2. 按  選擇語言 ▶  設定成功。



開機問候語

1. 按  ▶  ▶  ▶  。

2. 按  選擇「開啟」▶  進入 ▶ 輸入問候語 ▶  設定成功；或選擇「關閉」▶  設定成功。

輸入法順序

1. 按 **F** ▶ **2** ㄅㄆㄇ
ABC I ▶ **3** ㄏㄣㄤ
DEF J ▶ **3** ㄏㄣㄤ
DEF J。

2. 按  選擇輸入法順序 ▶  設定成功。

• 共有四種輸入法順序可供選擇：

① 注(注音)→筆(筆劃)→EN(智英)→A(ABC)→1(123)

② 注→EN→A→1

③ 筆→EN→A→1

④ EN→A→1

個人保鏢

本機號碼

• 可查詢及編輯本手機的電話號碼。

1. 按 **F** ▶ **2** ㄅㄆㄇ
ABC I ▶ **4** ㄏㄣㄤ
GHI \ ▶ **1** ㄅㄆㄇ
@ - 或 **F** ▶ **0** -AU。

2. 輸入本機號碼 ▶ 按  設定成功。

話機鎖

• 開啟話機鎖功能後，必須輸入密碼才能解除鎖定及正常使用手機。

1. 按 **F** ▶ **2** ㄅㄆㄇ
ABC I ▶ **4** ㄏㄣㄤ
GHI \ ▶ **2** ㄅㄆㄇ
ABC I。

2. 輸入手機密碼 ▶ 按  設定成功。

7 設定

- 話機鎖開啟後，在待機畫面直接輸入密碼(原始設定值為 **0000**)即可關閉此功能。

變更密碼

- 密碼的原始設定值為 **0000**。

1. 按 **F** ▶ **2** ABC I ▶ **4** GHI \ ▶ **3** DEF /。
2. 輸入原密碼 ▶ 。
3. 輸入新密碼 ▶ 按 ▶ 確認新密碼 ▶ 按 設定成功。

恢復原始設定

1. 按 **F** ▶ **2** ABC I ▶ **4** GHI \ ▶ **4** GHI \。
2. 輸入密碼 ▶ 。
3. 按 確定，即恢復原始設定。


8


時間管理

時間／日期



時間


1. 按    。

2. 按  選擇設定項目：

① 顯示：按  選擇「開啟」或「關閉」決定螢幕是否顯示時間。

② 時間設定：按數字鍵輸入時間。


- 24 小時制時，按  移動游標選擇數字輸入位置。
- 12 小時制時，按數字鍵輸入時間，按  選擇 **AM**(上午)／**PM**(下午)。


③ 時間格式：按  選擇「12 小時制」或「24 小時制」。

3. 按  設定成功。

日期

1. 按    。

2. 按  選擇設定項目：

① 顯示：按  選擇「開啟」或「關閉」決定螢幕是否

8 時間管理

顯示日期。

- ② 日期設定：按數字鍵輸入日期，採用「西元年/月/日」格式。


3. 按  設定成功。

鬧鐘


· 可設定 **3** 組鬧鐘，並可分別設定每組鬧鐘的時間和週期，設定的時間一到，鬧鐘就會啟動。

1. 按  ▶  ▶  。

2. 按  選擇鬧鐘 1~3 ▶  ▶ 按  選擇「開啟」▶  。




3. 按  選擇設定項目：

① 時間：輸入鬧鐘時間。

② 懶人鬧鐘：按  選擇懶人鬧鐘時間，懶人鬧鐘開啟後，鬧鐘時間到時會依時間間隔重複響鈴五次。

③ 週期：按  選擇週期。



















4. 按  設定成功。

· 開啟懶人鬧鐘時鬧鐘響起，可闔蓋或按  /  暫停此次鬧鐘；若欲關閉懶人鬧鐘，按  即可關閉。

行事曆

- 手機共可設定 **20** 筆計畫和 **10** 筆記事簿，要設定行事曆，須先設定好日期和時間。
- 可查看 **2000** 年 **1** 月 **1** 日至 **2099** 年 **12** 月 **31** 日之間的日曆。














新增

1. 按  ▶  ▶ 。
2. 按  選擇日期 ▶  ▶ 按  選擇「新增」▶ 。
 - 選擇日期時，長壓  /  可快速切換上／下月份，長壓  /  切換上／下年份。
3. 按  選擇「計畫」或「記事簿」▶  進入下列選項：
 - ① 計畫：輸入內容 ▶ ，設定計畫時間及提醒時間（當時、5 分鐘前、15 分鐘前、30 分鐘前）。
 - ② 記事簿：輸入內容。
4. 按  儲存成功。
 - 行事曆鈴聲響起時，可按  停止鈴聲並查看行事曆內容；若闔蓋或直接按  /  則停止鈴聲並返回待機畫面。
















8 時間管理

今日行事曆／所有行事曆

· 可查看、編輯或刪除所選日期的行事曆及所有行事曆。

1. 按  ▶  ▶  。
2. 按  選擇日期 ▶  。
3. 按  選擇「今日行事曆」或「所有行事曆」▶  。
4. 按  選擇行事曆 ▶  進入內容，按  進入下列選項：
 - ① 編輯：修改內容 ▶  儲存成功。
 - ② 刪除：出現「確定刪除？」訊息 ▶  刪除完畢。
 - ③ 轉存日期：輸入轉存時間 ▶  儲存成功，即可將此筆行事曆轉存至所輸入日期。


刪除行事曆


1. 按  ▶  ▶  。
2. 按  選擇日期 ▶  ▶ 按  選擇「刪除」▶  。
3. 按  選擇：
 - ① 單筆刪除：按  選擇日期 ▶  ▶  選擇行事曆 ▶  進入內容 ▶  ▶ 出現「確定刪除？」訊息 ▶  刪除完畢。
 - ② 全部刪除：出現「全部刪除？」訊息 ▶  刪除完畢。








來電記錄

- 「來電記錄」中包含未接來電及已接來電資料，未接來電及已接來電各可記錄 **25** 筆。

- 「來電記錄」相關圖示：

：已接來電。

：未接來電。

1. 按  (或  ►  ► )。
2. 按  選擇記錄 ►  進入「選項」，可使用以下功能：
 - ① 通話時間：可查看來電時間，最多顯示 **5** 筆資料。
 - ② 修改號碼：可查看來電號碼；或修改號碼後重新撥出。
 - ③ / ④ 其他號碼：若同一姓名下存有其他電話號碼，顯示此選項，可按  撥出；若無其他號碼資料，則此選項不顯示。
 - ⑤ 新編簡訊：進入新編簡訊畫面。

9 通話記錄

- ⑥ 存至電話簿：可選擇新編電話簿或將號碼存至既有電話簿。若此號碼已儲存於電話簿中，則此選項不顯示。
- ⑦ 單筆刪除。

已撥電話





- 曾撥過的電話號碼及數字暫存資料，均會記錄於「已撥電話」中，共計 **50** 筆已撥電話及 **10** 筆數字暫存資料。
- 「已撥電話」相關圖示：



：已撥電話。









：數字暫存。

1. 按  (或  ►  ► ) 。
2. 其他操作方式與「來電記錄」相同，請參考 **P47**「來電記錄」。




MEMO

- 連續撥號至同一電話號碼，或是同一號碼持續來電，均只保留一筆記錄，但可進入「通話時間」查看不同的撥號或來電時間。

計時提示

1. 按 **F** ▶ **5** 5 6 7 8
JKL T ▶ **3** 3 4 5
DEP /。
2. 按  選擇「已接來電」或「已撥電話」▶ .
3. 按  選擇「開啟」▶  ▶ 輸入時間（範圍為 1~99 分鐘）▶  設定成功；或選擇「關閉」▶  設定成功。

全部刪除

1. 按 **F** ▶ **5** 5 6 7 8
JKL T ▶ **4** 4 5 6
GHI \。
 2. 按  選擇任一通話記錄▶  ▶ 出現「確定刪除？」▶ 
刪除完畢。
- 若欲取消，可按 **F** 返回上一畫面。

設定社群

- 社群關係至少需要兩支手機同時設定（100 公尺以內），一個社群只能設定一個主機，編號為 0（無須輸入），副機編號可選擇 1~8000 間的數字。
- 設定社群時，主副機需同時輸入一組相同的四位數密碼，此密碼由使用者自行訂定。
- 本機支援三組社群關係（社群 1、2、3），當手機切換成「社群」或「公眾／社群」模式時，即可與同一社群中其他編號的手機進行對講功能。

設定社群〈主機〉

1. 按 **F** ▶ **6** 7 7 4 4
MNO? ▶ **7** 7 7 1 1 C
@ -
2. 選擇主機 ▶ 。
3. 選擇社群 1~3 ▶ 。
4. 輸入社群密碼。
5. 與副機同時按 **#** + / * 設定完成。

設定社群〈副機〉

1. 按  ▶  ▶  。


2. 選擇副機 ▶  。

3. 選擇社群 1~3 ▶  。

4. 輸入副機編號 ▶  。

• 副機編號可選擇 1~8000 之間的數字。

5. 輸入社群密碼。

6. 與主機同時按  設定完成。



• 設定完成後，社群後的數字表示本機在該社群中的編號。

取消社群

1. 按  ▶  ▶  。

2. 輸入密碼 ▶  。

• 此處輸入的密碼為手機密碼，而非設定社群時所輸入的社群密碼。原始設定值為 0000。

3. 按  選擇欲取消之社群號碼 ▶  取消成功。

10 社群

待機模式

1. 按  ►  ►  。
2. 按  選擇待機模式 ►  設定成功。







• 待機模式如下：

- ① 公眾：在 **PHS** 系統服務範圍內，使用 **PHS** 服務。
- ② 社群：設定社群功能後，可作無線對講機使用。
- ③ 公眾／社群：同時使用公眾與社群服務。

對講功能



- 雙方需先設定社群關係，且確認手機均已切換至「社群」或「公眾／社群」模式，即可與同一社群中其他編號之手機進行對講功能。
- 對講功能因不透過基地台進行通訊傳遞，因此兩支手機僅能在收到對方訊號範圍內使用（約 **100** 公尺）。

撥號

1. 在待機畫面長壓  。
2. 按  選擇社群 ►  ，顯示所選社群號碼及編號。
3. 輸入對方編號 ►  撥號。
4. 欲撥打主機時按  ►  。

接聽




1. 社群模式來電時 ▶  即可進行通話。

- 社群來電鈴聲響起時，畫面出現社群號碼及編號。
- 可按  開啟靜音功能，按  拒接電話。
- 社群的來電鈴聲會隨著當時的鈴聲設定而改變。

MEMO


























- 社群撥號或社群來電，皆不會有已撥電話和來電記錄。

資料傳輸




- 在電腦上安裝資料傳輸應用軟體後，使用手機專用的傳輸線連接手機與電腦即可進行資料傳輸功能。
 - 資料傳輸相關功能如下：
 - 電話簿上傳下載。
 - 鈴聲下載：可下載**5**首鈴聲；且儲存至「情境」▶「個性化選擇」▶「鈴聲設定」目錄。
 - 圖片下載：可下載**3**張圖片；且儲存至「設定」▶「待機設定」▶「待機圖片」目錄。
 - 資料傳輸中無法接收來電，若傳輸過程因故中斷，不會有自動存檔的動作。
- 利用傳輸線連接電腦及手機。
 - 按  ▶  ▶ ，出現「等待資料傳輸」訊息。
 - 開啟電腦軟體並選擇連線，電腦即開始與手機連線。
 - 連線成功後，即可在電腦上進行操作及資料傳輸。

遊戲

- 本機提供二款遊戲：深水炸彈、飛行方塊。遊戲規則請參考手機遊戲中的「遊戲說明」選項。
- 飛行方塊可以選擇遊戲難度及對戰遊戲(與手機對戰)。
- 遊戲音的音量會隨著按鍵音所設定的音量大小變動。

1. 按  ▶  ▶  ▶  選擇遊戲 ▶  ▶ 「新遊戲」
▶  開始遊戲。
• 按  可暫停遊戲，再按一次繼續遊戲。
2. 按  ▶  ▶  ▶  選擇遊戲 ▶  ▶ 「繼續遊戲」
▶  繼續之前中斷的遊戲。
3. 按  ▶  ▶  ▶  選擇遊戲 ▶  ▶ 「得分記錄」
▶  查看分數排行。
4. 按  ▶  ▶  ▶  選擇遊戲 ▶  ▶ 「遊戲說明」
▶  查看遊戲規則。

計算機







1. 按  ▶  ▶  ▶ 依照螢幕提示，最多可進行 10 位數的四則運算。

11 特別功能

碼錶

- 可記 20 筆記錄，每筆記錄可分別計時 10 筆。







計時

1. 按 **F**    進入計時畫面。
2. 按  「開始」則啟動碼表。
 - 按  「分別計」可分別記錄按下此鍵的時間。
3. 按 **F** 「停止」則停止計時。
 - 按  「選項」後可選擇「儲存」或「重新計時」此記錄。
 - 可按 **F** 繼續碼表計時。

查看記錄

1. 按 **F**    。
2. 按  選擇任一記錄  即可查看所儲存的記錄。

刪除記錄

1. 按 **F**    。
- ① 單筆刪除：選擇欲刪除之記錄  出現「確定刪除？」  刪除完畢。
- ② 全部刪除：出現「全部刪除？」  刪除完畢。
 - 若欲取消，可按 **F** 返回上一畫面。

功能索引表

功能	第一層	第二層	第三層	原始設定值		
1 情境	標準	啟動		標準		
		個性化選擇				
		重新命名				
	戶外	啟動				
		個性化選擇				
		重新命名				
	會議	啟動				
		個性化選擇				
		重新命名				
	靜音	啟動				
	2 設定	待機設定	待機圖片		自動更換	自動更換
					固定顯示	
背光時間				30 秒		
螢幕對比			3			
通話設定		接聽方式	掀蓋接聽	通話鍵接聽		
			任意鍵接聽			
			通話鍵接聽			
		耳機接聽		關閉		
		發話顯示				
插撥設定						

12 售後服務

功能	第一層	第二層	第三層	原始設定值	
2 設定		指定轉接	直接轉接		
			忙線轉接		
			無應答轉接		
		語音信箱	進入		
			開啟		
			關閉		
	查詢				
	手機設定	語言選擇	英文 English	中文 Chinese	
			中文 Chinese		
		開機問候語		關閉	
		輸入法順序	注-筆 -EN-A-1	注-筆- EN-A-1	
	注- EN-A-1				
	筆- EN-A-1				
	EN-A-1				
	個人保鏢	本機號碼			
		話機鎖		關閉	
變更密碼			0000		
恢復原始設定					

功能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
3 時間 管理	日期/時間	時間	顯示	開啟
			時間設定	00:00
			時間格式	24 小時制
		日期	顯示	開啟
	日期設定		05/01/01	
	鬧鐘	鬧鐘 1		關閉
		鬧鐘 2		關閉
		鬧鐘 3		關閉
	行事曆	新增	計畫	
			記事簿	
今日行事曆				
所有行事曆				
	刪除			
4 電 話 簿	搜尋姓名			
	新編			
	快速撥號			
	設定群組	群組 1~8		
		黑名單		
		其他		
	容量查詢			
刪除				

12 售後服務

功能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
5 通話 記錄	來電記錄			
	已撥電話			
	計時提示	已接來電	關閉	
		已撥電話	關閉	
	全部刪除	來電記錄		
已撥電話				
6 社群	設定社群	主機		
		副機		
	取消社群			
	待機模式	公眾		公眾
社群				
	公眾／社群			
7 特 別 功 能	資料傳輸			
	遊戲	深水炸彈		
		飛行方塊		
	計算機			
	碼錶	計時		
查看記錄				
刪除記錄				
8 簡 訊	新編簡訊			
	收件匣			
	送件匣			
	草稿匣			
	自編哈啦語			
	清除簡訊匣			






「情境」原始設定

情境目錄		標準	戶外	會議	靜音
鈴聲設定	來電鈴聲	1812 序曲			
	簡訊鈴聲	提示音 1			
	鬧鐘鈴聲	老祖父的大鐘			
	行事曆鈴聲	她來自山的那一邊			
音量	來電鈴聲	4	7	1	0
	簡訊鈴聲	3	5	1	0
	鬧鐘鈴聲	4	7	1	0
	行事曆鈴聲	4	7	1	0
	開關機音樂	3	5	0	0
	掀蓋鈴聲	3	5	0	0
	按鍵音	1	3	0	0
	低電壓提示音	3	5	0	0
來電提示	響鈴	響鈴+振動	先振動 後響鈴	振動	

12 售後服務

障礙排除

- 手機出現故障時，請先根據下表進行檢查。

故障現象	可能的原因	處理方式
不能開機	電池的電量是否耗盡？	充電或更換電池
	是否按住  的時間足夠？	按住  超過 1 秒以上
	電池是否安裝正確？	正確安裝電池
無法撥號	 是否已經消失？	移到有訊號的地方
	電話號碼是否正確？	檢查號碼的正確性
通話斷訊 或通話中 有雜音	是否在訊號弱的地方？	移到訊號強的地方
	週邊是否有阻隔訊號傳輸的物體？	更換地方進行通話
	是否高速移動進行通話？	通話中減緩移動速度或靜止
電池不能 充電	手機是否正確插在充電器上？	重新正確插入手機
	充電器的電源線是否脫離電源插座？	檢查連接的電線
	電池是否老化？	更換新電池
無法切換 輸入法	是否已長壓  切換至數字輸入法？	請再長壓一次  回到原先所使用的輸入法後，即可正常切換

保證書


送修注意事項

1. 手機無法正常運作時，請至銷售店點或大眾電信直營門市委託檢查、代送修理。
2. 在購買的銷售店確實註記「銷售店名、銷售日期」後，請購買人仔細閱讀內容，並小心保管。
3. 在保固期限內，若未擅自觸及手機內部結構及電子電路時，即可憑保證書至銷售店委託修理。銷售店將依據保證書的記載內容進行維修。
4. 超過保固期限時，仍可請銷售店提供維修代收件服務，惟需視狀況酌收維修費用及零件成本費。
5. 維修時，手機內的資料可能會遺失，重要資料請備份保管。
6. 如對售後服務有疑問時，請至購買的銷售店洽詢，或請電 **0968968968**，也可手機直撥 **888** 洽「客戶服務中心」諮詢。

※正常使用狀態下發生故障時，大眾電信將依照保證書訂定的條件進行維修。若因操作錯誤、電池消耗或停電及外殼損毀等外部因素所造成經濟損害，大眾電信不擔負任何責任，敬請見諒。

12 售後服務

7. 若手機按使用說明手冊、標示及其他注意事項等，在正常使用狀況下發生故障，依本保證書或本公司網站所記載之內容為基礎，自購買日起一年內，將給予免費維修。請攜帶手機及保證書至指定的店面進行維修（查詢網址 <http://www.phs.com.tw>）。
8. 保固期間有下列情況時，需收取維修費用：
 - (1) 因操作不當，自行拆解、改造手機，以及不當修理所引起的故障。
 - (2) 購買後因放置場所不當、落下、搬動、運輸等所引起的故障。
 - (3) 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害，導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
 - (4) 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
 - (5) 無法出示本產品保證書。
 - (6) 擅自更改本產品保證書的記錄。
 - (7) 非由大眾電信代理或出售之產品。
 - (8) 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池及配件等。
9. 非保固範圍內之維修，將視零件種類，酌收零件成本費。
10. 手機送修後，用戶住址若有變更，請事先與銷售店點聯繫。
11. 本保證書只在中華民國境內有效。
12. 本保證書遺失後，將不再補發，敬請妥善保管。

 大眾電信		保證書		維修請出示本保證書
產品名稱	PHS-行動電話	產品型號	PHS-A90 手機	
維修項目	行動電話機體	保固期間	自出售日起一年內	
購買人	姓名：			
	住址：			
	電話			
銷售店	店名及地址：		銷售店章	銷售日期
	電話：			

*** 本保證書若無加蓋店章及銷售日期者，恕不提供保證服務。**

PHS 服務專線：0968-968-968 或手機直撥 888

WNC
Wistron NeWeb Corp.

研發製造：啟碁科技股份有限公司