

目錄

| | |
|--------------------|-----------|
| 0 安全警告及注意事項 | 5 |
| 使用手機注意事項 | 5 |
| 使用電池及充電器注意事項 | 6 |
| 1 使用前須知 | 9 |
| 手機規格 | 9 |
| 連續通話及待機時間 | 9 |
| 手機外觀 | 10 |
| 螢幕圖示介紹 | 11 |
| 按鍵功能說明 | 12 |
| 關於電池 | 17 |
| 2 基本使用方法 | 19 |
| 開機 / 關機 | 19 |
| 撥打電話 | 20 |
| 國際電話 | 21 |
| 接聽 / 拒接來電 | 22 |
| 通話中功能 | 22 |
| 通話保留 | 24 |
| 插撥 | 24 |
| 三方通話 | 25 |
| 重新搜尋 PHS 訊號 | 26 |
| 3 通話記錄 | 27 |
| 來電記錄 | 27 |
| 已撥電話 | 28 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 計時提示..... | 29 |
| 全部刪除..... | 29 |
| 4 文字編輯及顯示方式 | 30 |
| 文字編輯畫面..... | 30 |
| 輸入法按鍵介紹..... | 31 |
| 文字輸入..... | 32 |
| 5 電話簿 | 34 |
| 搜尋姓名..... | 34 |
| 搜尋群組..... | 34 |
| 新編..... | 35 |
| 快速撥號..... | 35 |
| 設定群組..... | 36 |
| 容量查詢..... | 37 |
| 刪除電話簿..... | 37 |
| 6 簡訊 | 38 |
| 簡訊概述..... | 38 |
| 新編簡訊..... | 39 |
| 收件匣..... | 40 |
| 送件匣..... | 42 |
| 草稿匣..... | 43 |
| 自編哈啦語..... | 43 |
| 清除簡訊匣..... | 44 |
| 7 多媒體 | 45 |
| MP3 播放器..... | 45 |

| | |
|----------------------|-----------|
| FM 收音機..... | 46 |
| 錄音機..... | 48 |
| 8 我的音樂 | 49 |
| 我的 MP3 | 50 |
| 我的錄音..... | 51 |
| MP3 傳輸..... | 51 |
| 容量查詢..... | 52 |
| 9 鈴聲設定 | 53 |
| 一般鈴聲..... | 53 |
| 禮貌鈴聲..... | 54 |
| 10 功能設定 | 55 |
| 待機設定..... | 55 |
| 通話設定..... | 56 |
| 手機設定..... | 59 |
| 個人保鏢..... | 60 |
| 日本漫遊..... | 62 |
| 11 時間管理 | 64 |
| 日期／時間..... | 64 |
| 鬧鐘..... | 65 |
| 行事曆..... | 66 |
| 12 社群 | 69 |
| 設定社群..... | 69 |
| 取消社群..... | 70 |
| 待機模式..... | 71 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 對講功能..... | 71 |
| 撥號..... | 71 |
| 接聽..... | 72 |
| 13 特別功能 | 73 |
| 遊戲..... | 73 |
| 計算機..... | 73 |
| 碼表..... | 73 |
| 14 附錄 | 75 |
| 功能索引表..... | 75 |
| 15 售後服務 | 81 |
| 障礙排除..... | 81 |
| 配件製造廠商資料..... | 83 |
| 保證書..... | 84 |

使用手機注意事項

- 使用手機前，請仔細閱讀本章節，以建立正確安全的使用方法。
- 本說明書操作畫面僅供參考，如果功能與手機不同，以實際功能為準。
- 本產品的規格及外觀，因功能改進而變動時，不另行通知。
- 使用時若有任何疑問，請以手機直撥888或0968968968與本公司客服中心聯絡。
- 因操作錯誤、收訊不良或停電等因素，造成無法通話而產生的經濟損失，本公司概不負責。
- 請勿在過熱或過冷（手機、充電器 35~5°C 以下）的環境中使用，否則可能造成手機或充電器故障。
- 手機、充電器及電池在相對濕度（35%~85%）的環境下使用，可能造成故障或損毀。
- 手機如果掉落或遭受強烈撞擊，可能造成故障或損毀。
- 請勿在天線上施加重力，以避免造成天線折損。
- 請盡量避免在電器用品或交通工具上使用手機，以防止電話發生無法接通或斷訊的狀況。

0 安全警告及注意事項

- 金融卡等磁性卡片，請勿接近手機及充電器，以避免造成卡片消磁狀況而無法使用。
- 清潔手機表面時，請以乾布擦拭，切勿使用如汽油等有機溶劑，以避免造成外部表面損害。
- 請勿將手機及電池放置於陽光直射或烈日下的車內等高溫地方，以避免因過熱、漏液、破裂、變形，甚至起火等原因造成傷害。
- 請勿將手機放置於具有過量灰塵或振動的場所，以避免手機故障。
- 請勿自行拆解手機、充電器及電池或改造內部結構，以避免故障及事故發生。
- 若手機於使用中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請立即關閉手機電源，並取出電池，切勿繼續使用，並至銷售店洽詢委託修理。
- 本手機是以數位訊號傳送，具有防止竊聽功能，第三者無法從空中竊取通話內容。

使用電池及充電器注意事項

- 請使用本公司所指定的相關配件，例如：電池、充電器等。以避免因規格不符引起電池過熱、漏液、爆炸，甚至起火的危險。
- 若電池外漏的液體不慎濺入眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘速就醫。

0 安全警告及注意事項

- 取下電池更換時，資料及日期、時間設定可能會消失，並回復原始設定。
- 取下電池前，請先將電源關閉，等待 2 秒以上再將電池取下。
- 更換電池時，請在舊電池取下 10 秒後，再將新電池裝上，以避免無法正確顯示電池電量。
- 新購買的手機，請將電池充電 10 小時以上後再使用。
- 重要資料請自行備份儲存，以免因電池的消耗或故障而造成資料流失。
- 電池的金屬部分及正負兩極不可與迴紋針等金屬類物品連接或放置在一起。
- 不可任意焊接電池和充電器，以避免發生危險。
- 電池為消耗品，若可使用時間減至最初使用時間的一半時，請更換新的電池。
- 若電池不慎濺到液體，可能因電池過熱，造成灼傷或故障。充電器內部不慎浸水或充電中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請先關閉手機電源，並拔下插在插座內的 AC 電源線，請至銷售店洽詢委託修理，切勿繼續使用。
- 請將廢電池的金屬端子以膠布封住後再丟棄。如果直接丟棄，可能會因與金屬廢棄物接觸造成短路，引發火災。
- 請勿將充電器及 AC 電源線置於火苗或暖爐等高溫的地方，避免充電中的電池因過熱、漏液、著火等原因而造成傷害。

0 安全警告及注意事項

- 充電器請使用家庭用100~240V. AC 電壓插座。若使用其他的電壓插座，可能會造成充電器起火或故障。
- 手潮濕時，請勿插上或拔下 AC 電源線或更換電池，以避免觸電或造成故障。

MEMO

- 若任何按鍵皆無法動作時，請將電池從手機取出，約一分鐘後再將電池安裝回去重新操作。取出電池時，部份資料可能會被清除或回到原始設定。
- 在系統服務區域內卻無法接通電話或斷訊時，請移動到收訊較好的地方。
- 手機螢幕顯示為系統服務區域內且訊號狀態良好，但撥號時發出「嘟·嘟·」警示音無法撥通時，此為線路忙碌中，請稍後再撥。

1

使用前須知

手機規格

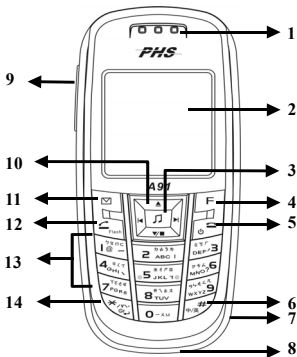
| 項目 | | 手機規格 |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| 螢幕 | 顏色 | CSTN 彩色螢幕 (65,536 色) |
| | 大小 | 128×128dots |
| 手機尺寸 | 約 99 (長) × 42 (寬) × 17 (厚) mm | |
| 手機重量 | 約 78 公克 | |
| 充電時間 | 5 小時 | |
| 通話／待機時間 | 約 7 小時／約 700 小時 | |
| 鈴聲和絃數 | 64 和絃 + MP3 原音鈴聲 | |

連續通話及待機時間

1. 連續通話時間：手機不移動的狀態下，連續通話的時間。
2. 連續待機時間：手機不移動且收訊穩定狀態時，未執行任何操作功能的情況。
3. 長時間顯示背光、編輯電話簿、簡訊、遊戲、錄音、收聽廣播、播放 MP3、鈴聲和音效等，均會減短待機時間。

1 使用前須知

手機外觀



手機各部位名稱及說明

| | |
|---|--------------|
| 1 | 聽筒 |
| 2 | 螢幕 |
| 3 | 音符鍵 |
| 4 | F 鍵 |
| 5 | 電源鍵 |
| 6 | # 字鍵 |
| 7 | 耳機／MP3 傳輸線插孔 |

| | |
|----|-----------|
| 8 | 充電器／傳輸線插槽 |
| 9 | S Key |
| 10 | 方向鍵 |
| 11 | 簡訊鍵 |
| 12 | 通話鍵 |
| 13 | 數字鍵 |
| 14 | * 字鍵 |

螢幕圖示介紹




| | 圖示 | 說明 |
|----|---|----------------|
| 1 |  | 系統訊號強度 |
| |  | 無系統服務 |
| 2 |  | 簡訊收件匣已滿 |
| |  | 未讀簡訊 |
| 3 |  | 禮貌鈴聲 |
| 4 |  | 開啟鬧鐘 |
| 5 |  | 開啟話機鎖 |
| 6 |  | 「社群」或「公眾／社群」模式 |
| 7 |  | 開啟日本漫遊 |
| 8 |  | 電池電量 |
| 9 | 02/25 (一) | 月/日 (星期) |
| 10 | 00:38 | 時間 |
| 11 | AM / PM | 上午/下午 |

1 使用前須知


按鍵功能說明

待機畫面時

| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|--|---------|---|
|  | 已撥電話 | — |
|  | 來電記錄 | — |
|  | 電話簿 | — |
|  | 行事曆 | — |
|  | MP3 播放器 | FM 收音機 |
|  【S Key】 | 行事曆 | 開啟／解除禮貌鈴聲 |
|  | 主功能目錄 | 開啟／解除禮貌鈴聲 |
|  | 簡訊 | 搜尋網路 |
|  | 已撥電話 | — |
|  | — | 開／關機 |
|  | 輸入「#」 | 開啟／解除鍵盤鎖 |
|  | 輸入「*」 | 「社群」或「公眾／社群」時， 長壓該鍵進行社群撥號。 輸入數字後，長壓該鍵輸入 「P」。 |

| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|----|----|
|  | 數字 | — |

撥號時









| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|---------|-----------|
|  | 進入背景音清單 | 關閉已開啟的背景音 |

來電時

| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|----------------------------|-----------|
|  | 接聽來電 | — |
|  | 拒接來電 | — |
|  | 停止鈴聲或振動 | — |
|  【S Key】 | 耳機插入時，接聽來電（耳機未插入時，停止鈴聲或振動） | — |
|  | 進入背景音清單 | 關閉已開啟的背景音 |

1 使用前須知

通話中

| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|-----------------|-----------|
|  | 進入背景音清單 | 關閉已開啟的背景音 |
|  | 電話簿 | — |
|  | 開始／結束錄音 | — |
|  【S Key】 | 調整聽筒音量 | — |
|  | 調整聽筒音量 | — |
|  | 數字暫存 | — |
|  | 通話保留 | — |
|  | 保留目前通話後可撥打另一通電話 | — |
|  | 結束通話 | — |
| 插撥 | | |
|  | 接聽插撥／切換通話對象 | — |
|  | 結束目前通話，並接聽插撥 | — |
|  | 拒接插撥 | — |
| 三方通話 | | |


1 使用前須知

| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|--------|----|
|  電話號碼 | 撥號到第三方 | — |
|   | 進行三方通話 | — |
|  | 結束三方通話 | — |






FM 收音機

| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|--------------|----|
|  | 微調頻道 + | — |
|  | 微調頻道 - | — |
|  | 搜尋並切換至可用頻道 + | — |
|  | 搜尋並切換至可用頻道 - | — |
|  | 開始 / 停止 | — |
|  | 切換至手動輸入頻道畫面 | — |
|  | 播放最愛頻道 0~9 | — |

MP3 播放器


| 按鍵 | 功能 | 長壓 |
|---|--------|----|
|  | 播放模式選單 | — |

1 使用前須知

| | | |
|--|-------|---|
|  | 停止 | — |
|  | 下一首 | — |
|  | 上一首 | — |
|  | 開始／暫停 | — |
|  【S Key】 | 音量調整 | — |

關於電池

更換電池

- 電池是消耗品，當您發現在手機充飽電後，電量仍快速地耗盡時，請更換新電池。
 - 請使用原裝充電器對電池進行充電。
 - 更換電池後，手機的日期、時間設定將恢復為原始設定值，需重新設定。
1. 請長壓  關閉電源。
 2. 往下推出電池蓋，取下電池蓋。
 3. 將電池向下壓並輕輕取出。
 4. 將新電池置入電池室，確實與插槽連接。
 5. 蓋上電池蓋。

電池充電

1. 將充電器的插頭插入手機底部的插槽，並將充電器小心插入電源插座，此時手機電池圖示會閃動。
2. 當電池圖示停止閃爍並出現「充電完畢」的畫面，表示充電完畢。

1 使用前須知



MEMO

- 手機螢幕出現「請充電」或手機發出充電警示音時，表示電池電量較低，請按上述步驟進行充電。
- 新購的手機第一次使用或更換電池時，請先將電池進行充電至少 10 小時再使用。
- 手機在開機狀態下進行充電時，不影響手機接收功能，但會延長充電時間。
- 建議將電池電量使用完再充電，這樣可延長電池的使用壽命。

2

基本使用方法

開機 / 關機

- 開機：關機狀態下長壓 ，進入待機畫面。
- 關機：開機狀態下，在待機畫面長壓  關機。

MEMO

- 若手機未設定時間、時間已無效或是更換電池後，開機時手機將先進入時間日期設定畫面。設定完成後，即顯示待機畫面。
- 若上次關機前已開啟了「話機鎖」功能，開機時需先輸入手機密碼（原始設定值為「0000」）才可使用手機。

按鍵鎖

- 長壓  開啟 / 解除按鍵鎖。

2 基本使用方法

撥打電話

直接撥號

- 輸入電話號碼 ▶ 按  撥出。

二段式撥號

- 輸入電話號碼 ▶ 長壓  (畫面顯示 P) ▶ 輸入分機號碼 ▶  ▶ 撥通後再按 。








快速撥號

- 按  ~  (請參考 P35 「快速撥號」) ▶ 。






從來電記錄撥號

- 按  (或 ) ▶  ▶  ▶  選擇號碼
▶ 。

從已撥電話撥號


- 按  (或 、 ►  ► ) ►  選擇號碼 ►  。

從電話簿撥號

- 按  (或  ► ) ► 搜尋電話號碼 ►  。
- 若該筆電話簿存有兩筆以上電話號碼，則會先出現號碼選擇畫面，可於選擇號碼後，按  撥出。

國際電話

1. 國內撥打國際電話

- 輸入如 002、005、006、007 或 009 等國際冠碼 ► 輸入對方國碼、區域號碼及電話號碼 ►  。






2. 國外撥打國際電話

- PHS 日本漫遊時，輸入 010 或 001010 ► 輸入對方國碼、區碼號碼及電話號碼 ► 按  。

2 基本使用方法

接聽／拒接來電





1. 來電：

- 按  【S Key】或  選擇「靜音」，停止來電鈴聲與振動。
- 可按  拒接來電；此通來電將存至來電記錄中。
- 若啟動話機鎖時來電，可執行靜音、按  接聽或按  拒接來電。

2. 按 接聽來電。



3. 按 結束通話。

MEMO


- 通話中顯示的通話時間僅供參考，不作為收費依據。
- 若未接聽來電，螢幕會出現未接來電訊息，可按 （或  ►  ► ）進入來電記錄中查看來電號碼後，此訊息才會消失。

通話中功能



調節聽筒音量

- 通話中可按  或  【S Key】調整聽筒音量。







搜尋電話號碼

- 通話中可按  進入「電話簿」搜尋電話號碼。

數字暫存

- 通話中，最多可儲存 20 個數字，資料將儲存至「已撥電話」中，最多可儲存 10 筆數字暫存資料。
- 通話中按  進入「數字暫存」畫面 ▶ 輸入數字 ▶ 。

背景音



- 來電時，按  會同時停止來電鈴聲及振動，並切換至背景音清單，可直接選取此通來電的背景音。選取背景音按  確定後，按  接聽即可啟動所選取的背景音。
- 通話中，按  可切換至背景音清單，可直接選取此通電話的背景音。選取背景音按  確定，即可啟動背景音。
- 若此通電話開啟了背景音，可長壓  關閉。

MEMO

- 背景音開啟後，無法使用通話錄音功能。






2 基本使用方法

通話保留





- 通話中可暫時保留通話，過程中對方會聽見保留音。
- 通話中按  保留通話，再按一次  即可恢復通話。

插撥

1. 通話中有插撥來電，聽到插撥提示音。

- ① 按 ：接聽插撥來電，並保留目前通話。
- ② 按  ：接聽插撥來電，並結束目前通話。
- ③ 按  ：拒接插撥來電，並維持目前通話。

2. 每按一次  可切換通話對象。


- 若按   可進行三方通話。且三方通話期間，所有其他來電，將出現忙線狀態而無法接聽。
- 當插撥結束，待插撥方掛斷電話即可與原保留電話通話；或可按  掛斷插撥電話，此時系統會再次來電，按  接聽即可與原保留電話通話。

MEMO


- 社群通話時，無法使用插撥功能。

三方通話

- 通話中，可撥號給第三者，並進行三方同時通話。

1. 通話中按  ▶ 輸入第三者電話號碼 ▶ 三秒後手機自動撥號。


2. 待第三者回應後，按  ▶  進行三方通話。

- 若欲同時結束三方通話，請按 。三方通話期間，所有其他來電，將出現忙線狀態而無法接聽。

MEMO

- 社群通話時，無法使用三方通話功能。

通話錄音

- 通話中，按  進行通話錄音，再按一次該鍵可結束錄音，錄音檔案會自動儲存於「我的音樂」選項的「我的錄音」資料夾中。


MEMO

- 進行通話錄音時，無法使用背景音功能。

2 基本使用方法

重新搜尋 PHS 訊號

- 當 PHS 手機訊號不穩定或是微弱時，可利用此功能搜尋較強的訊號。

1. 在待機畫面長壓 。

- 畫面出現「網路搜尋中」訊息，手機開始搜尋網路中較強的訊號。

2. 畫面出現「網路搜尋 OK」訊息，表示已搜尋到附近最強的訊號。

MEMO

- 在社群模式下，無法手動搜尋較強的 PHS 訊號。

3

通話記錄

來電記錄

- 「來電記錄」中包含未接來電及已接來電記錄，各可記錄 50 筆。
- 「來電記錄」相關圖示：



：已接來電。



：未接來電。

1. 按 (或 ► ►) 進入來電記錄清單。

2. 按 選擇任一筆記錄 ► 按 查看詳情。

- 可查看來電者姓名、電話號碼及來電時間，且可按 進入選項，使用以下功能：

/ 其他號碼：若此來電號碼已儲存於電話簿中並存有其他號碼，即顯示此選項，可按 或 撥出；若無其他號碼資料，則此選項不顯示。

新編簡訊：進入新編簡訊畫面。

3 通話記錄

- 存至電話簿：可選擇新編電話簿或將號碼存至既有電話簿。若此號碼已儲存於電話簿中，則此選項不顯示。
- 修改號碼：將來電號碼帶至撥號畫面中，可左右移動游標修改號碼後重新撥出。
- 刪除：刪除此筆來電記錄。

已撥電話






- 曾撥過的電話號碼及數字暫存資料，均會記錄於「已撥電話」中，共計 50 筆已撥電話及 10 筆數字暫存資料。
- 「已撥電話」相關圖示：












：已撥電話。










：數字暫存。

1. 按   (或   ) 。
2. 其他操作方式與「來電記錄」相同，請參考 P27 「來電記錄」。

計時提示

1. 按  ►  ►  。
2. 按  選擇「已接來電」或「已撥電話」►  。
3. 按  選擇「開啟」►  ► 輸入時間（範圍為 1~99 分鐘）►  設定成功；或選擇「關閉」►  設定成功。


全部刪除

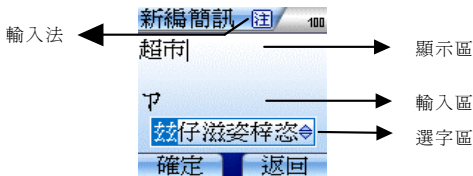
1. 按  ►  ►  。
2. 按  選擇「已接來電」或「已撥電話」►  ► 出現「確定刪除？」►  刪除完畢。
 - 若欲取消，可按  返回上一畫面。

4









文字編輯及顯示方式

文字編輯畫面

- 輸入法：顯示目前所使用的輸入法，可按  切換。
- 顯示區：顯示所選擇的文字。
- 輸入區：顯示所輸入的注音符號或筆劃。
- 選字區：顯示對應的文字；選擇文字後，選字區出現關聯字。







輸入法按鍵介紹


| 按鍵 | 功能 | |
|--|------------------------|--------------------|
|  | 短壓 | 切換輸入法 |
| | 長壓 | 切換至數字輸入法 |
|  | 短壓 | 切換聲調（注音輸入法）及顯示符號列表 |
|  | 移動游標 | |
|  | 跳至上頁 | |
|  | 換行或跳至下頁 | |
|  | 確定輸入的文字 | |
|  | 清除文字、取消輸入並返回顯示區 | |
|  | 切換英文字母大小寫顯示方式（智能英文輸入法） | |

4 文字編輯及顯示方式

文字輸入



「注音」及「筆劃」輸入法

1. 按  ~  輸入注音符號；或按  ~  輸入筆劃符號。




- 使用筆劃輸入法時，請依照文字的筆劃順序，對照數字鍵上的筆劃符號依序輸入。若無法在按鍵上找到相對應的筆劃時，可按  代替該筆劃。

2. 按  選擇文字 ▶ 。











3. 選擇關聯字或繼續輸入其他文字。

- 可按  清除文字或取消關聯字。
- 按  顯示常用全型符號列表。








MEMO

- 可長壓  快速切換至數字輸入法，輸入數字完畢後，請務必再長壓一次  回到原先所使用的輸入法，之後才可再按  切換其它輸入法。

「智能英文」輸入法

- 可按  依照字首大寫+小寫 ▶ 全部大寫 ▶ 全部小寫的順序切換英文字母大小寫顯示方式。
- 1. 按  ~  依序輸入英文字母或數字。
- 2. 按  選擇字母組合 ▶  。
- 可按  ▶  切換 ▶  ，輸入標點、半形符號或空格。
- 可長壓  ~  輸入數字 0~9 。

「ABC」及「abc」輸入法

- 可按  切換大小寫英文字母。
- 1. 按  ~  輸入英文字母，2 秒內持續按下同一個按鍵，可切換不同的英文字母。
- 可按  或  輸入標點、半形符號或空格。
- 可長壓  ~  輸入數字 0~9 。









5

電話簿

- 電話簿可儲存 1000 筆資料，每筆資料包含以下資料：





| 項目 | 說明 |
|------|-------------------------|
| 姓名 | 可輸入 8 個中文字或 16 個英數字 |
| 電話號碼 | 可存 3 筆，每筆最多可輸入 20 個數字 |
| 設定群組 | 8 個群組、1 個黑名單及 1 個「其他」群組 |

搜尋姓名










- 按  (或  ► ) ► 。
- 輸入欲搜尋之姓名 ► 。
 - 亦可直接按  進入電話簿清單中查看所有電話簿。
- 手機自動列出符合的電話簿資料 ► 按  選擇電話簿 ►  查看詳情。

搜尋群組

- 按  (或  ► ) ► 。



- 按  選擇欲搜尋之群組 ▶  。
- 按  選擇群組成員 ▶  查看詳情。


新編

- 按  (或  ▶ ) ▶  。
- 輸入姓名 ▶ 按  ▶ 輸入電話號碼 ▶  。
- 按  移動游標至其他電話號碼欄位，存入其他號碼；
或選擇「設定群組」欄位 ▶  選擇群組 ▶  。

快速撥號


• 共可設定 10 組快速撥號。

• 設定快速撥號後，可在待機畫面直接按  ~  。

▶  進行快速撥號。

- 按  (或  ▶ ) ▶  。
- 按  選擇數字編號 ▶  。

(未設定快速撥號)

- ① 搜尋姓名：可輸入姓名搜尋電話號碼；或直接按  進入電話簿清單中選擇電話號碼。
- ② 搜尋群組：進入群組清單中選擇電話號碼。

（已設定快速撥號）

- ① 詳情：查看快速撥號相關設定。
- ② 修改：可利用搜尋姓名或搜尋群組的方式重新設定電話號碼。
- ③ 取消：取消此快速撥號之設定。

設定群組

- 可將電話簿設定為不同的群組（最多 10 組；包括群組 1~8，黑名單及其他，預設值為「其他」）。
- 僅群組 1~8 可自訂群組鈴聲、群組圖示及重新命名。
- 將電話簿中的某一個號碼設定為「黑名單」後，當對方以該號碼來電時，手機不會有鈴聲或振動提示，而是自動拒接該來電，且畫面出現「黑名單已拒接」訊息，並將該來電存至來電記錄中。


1. 按  (或   )

2. 按  選擇群組  進入以下選項：

- ① 群組成員：查看群組成員清單。
- ② 新增成員：進入電話簿清單中選擇成員。
- ③ 刪除成員：進入群組成員清單中選擇欲刪除之成員。
- ④ 群組鈴聲：進入鈴聲設定中選擇鈴聲。

⑤ 群組圖示：選擇群組動畫，群組圖示有 8 組。

⑥ 重新命名：進入編輯畫面修改群組名稱。

3. 選擇或修改完畢 ▶ 按 。

容量查詢

· 可查看手機目前的儲存狀況。

1. 按  (或  ▶  ▶ )，包括「已用容量」，「尚餘容量」及「總計容量」。



刪除電話簿

1. 按  (或  ▶  ▶ )。

① 單筆刪除：進入電話簿清單中選擇欲刪除之電話簿

▶  ▶ 出現「確定刪除？」▶  刪除完畢。


② 全部刪除：出現「輸入密碼」畫面▶輸入密碼（原始

設定值為「0000」）▶  ▶ 出現「全部刪除？」▶  刪除完畢。






6

簡訊


簡訊概述

- 同一封簡訊最多可同時發送給 10 個人。
- 可發送 52 個中文或 104 個英文和數字，可接收 60 個中文或 120 個英文和數字。
- 收件匣最多可儲存 100 筆簡訊。當儲存空間已滿時，待機畫面出現「」。
- 送件匣最多可儲存 50 筆簡訊。當儲存空間已滿時，新發送成功的簡訊會自動取代最舊且未保護的簡訊。
- 草稿匣的容量為 10 筆，儲存空間已滿時，最舊的簡訊會被取代。
- 可以將收件匣和送件匣中的簡訊進行保護。當儲存空間已滿時，最新一封簡訊將取代最舊且未被保護的簡訊。
- 在待機狀態下，按  可快速進入簡訊功能選項。




新編簡訊







1. 按  ► 。
2. 輸入要發送的內容，按 ，進入下列選項：
 - ① 發送：輸入號碼或按  進入電話簿搜尋號碼，輸入一個號碼後，按  ► 進入發送清單畫面，可直接輸入下一筆電話號碼，最多可輸入 10 筆。
 - ② 儲存：儲存至草稿匣。
 - ③ 動畫：可插入 1 組動畫，手機內建 60 組 3 格動畫和 20 組 6 格動畫。
 - ④ 繪文字：插入繪文字。
 - ⑤ ㄅㄆㄇ：插入ㄅㄆㄇ符號。
 - ⑥ 哈啦語：插入哈啦語，包含日文哈啦、表情臉譜、流行用語、問候關心、緊急回覆、赴約用語、甜言蜜語、節慶祝福、自編哈啦語。
 - ⑦ 平假名：插入平假名。
 - ⑧ 片假名：插入片假名。
 - ⑨ 清除文字：清除簡訊內容中的文字。
 - 尚未輸入內容時，「發送」、「儲存」、「清除文字」等選項不會出現。

6 簡訊

3. 完成發送清單後▶按▶「發送」▶開始發送簡訊。
- 根據發送情況，顯示發送結果。
 - 發送成功的簡訊存入送件匣；失敗的簡訊存入草稿匣
 - 傳送多筆簡訊時，會逐一發送給清單中的號碼，如果任何一個號碼發送失敗，則停止後續號碼的發送。

收件匣

- 已接收的簡訊自動儲存在收件匣；最多可儲存 100 筆。
- 收到簡訊時，簡訊鈴聲響起，螢幕出現新簡訊訊息，可按進入收件匣查看簡訊內容；可按或則立即返回待機畫面。

1. 按▶。
2. 按選擇簡訊▶查看簡訊，如果無簡訊，則出現「無資料」。
3. 閱讀簡訊內容，可按進入下列選項，或按返回到簡訊清單畫面。
 - ① 回覆：回覆簡訊。
 - ② 轉寄：轉寄簡訊。
 - ③ 刪除：若簡訊已設定保護，需先解除保護才可刪除。







- ④ 設定保護／解除保護：最多可保護 50 筆，若已達保護上限會出現「保護簡訊已滿」訊息。
- ⑤ 存至電話簿：將寄件者號碼儲存到電話簿。
- ⑥ 提取號碼：將簡訊內 5 至 20 位的號碼儲存至電話簿。
- ⑦ 撥號：撥號給寄件者。
- ⑧ 詳情：可查看寄件者的姓名及電話號碼、收件日期及時間。
- ⑨ 自動回覆 NO：直接發送簡訊，無法修改或查看簡訊內容。
- ⑩ 自動回覆 OK：直接發送簡訊，無法修改或查看簡訊內容。

MEMO

- 自動回覆之簡訊內容為：在原文前自動加上<<NO，很抱歉>>或<<OK，沒問題>>，並截掉多餘的字串；若原文中含有「動畫」將被刪除。
- 發送成功後，可至「送件匣」查看簡訊內容。







送件匣

· 發送成功的簡訊會儲存在送件匣中；最多可儲存 50 筆。

1. 按  ► 。
2. 按  選擇簡訊 ►  查看簡訊，如果無簡訊，則出現「無資料」。
3. 閱讀簡訊內容，可按  進入下列選項，或按  返回到簡訊清單畫面。
 - ① 轉寄：轉寄簡訊。
 - ② 刪除：刪除簡訊；已被保護的簡訊無法刪除，需先解除保護。
 - ③ 設定保護／解除保護：將簡訊設定保護或解除保護，最多可保護 25 筆，若已達保護上限會出現「保護簡訊已滿」訊息。
 - ④ 存至電話簿：將收件者號碼儲存到電話簿。
 - ⑤ 提取號碼：將簡訊內 5 至 20 位的號碼儲存至電話簿。
 - ⑥ 撥號：撥號給收件者。
 - ⑦ 詳情：可查看收件者的姓名及電話號碼、收件日期及時間。







草稿匣

- 發送失敗或編輯中儲存的簡訊會儲存在草稿匣中；最多可儲存 10 筆。












1. 按  ▶ 。
2. 按  選擇簡訊 ▶  查看簡訊，如果無簡訊，則出現「無資料」。
3. 閱讀簡訊內容，可按  進入下列選項，或按  返回到簡訊清單畫面。
 - ① 發送：發送簡訊。
 - ② 編輯：編輯簡訊。
 - ③ 刪除：刪除簡訊。

自編哈啦語

- 可輸入 25 個中文字或 50 個英文字，共可儲存 10 筆。








1. 按  ▶ 。
 - ① 新編：按  選擇空白資料 ▶  ▶ 輸入內容 ▶  插入特殊文字或選擇「儲存」▶  儲存成功。

6 簡訊


- ② 修改：按  選擇已輸入的自編哈啦語 ▶  查看內容 ▶  選擇「編輯」▶  ▶ 修改後按  選擇「儲存」▶  儲存成功。
- ③ 刪除：按  選擇已輸入的自編哈啦語 ▶ 按  查看內容 ▶  選擇「刪除」▶  ▶ 出現「確定刪除？」▶  刪除完畢。









清除簡訊匣

- 將收件匣、送件匣、草稿匣內的簡訊全部刪除，已保護簡訊無法刪除。

1. 按  ▶ 。
2. 按  選擇 收件匣 送件匣 草稿匣 全部簡訊匣。
3. 按  確定 ▶ 出現「輸入密碼」畫面 ▶ 輸入手機密碼（原始設定值為「0000」）。
 - 若欲取消，可按  返回上一畫面。
4. 按  確定 ▶ 出現「確定刪除？」▶  刪除完畢。



MP3 播放器


- 可在待機畫面按  快速進入「MP3 播放器」。
- 若從「我的 MP3」中刪除某一首已被列為播放清單上的歌曲時，播放清單亦會自動同步刪除該曲目。

1. 待機畫面按 ；或按    。
 - 按  開始播放；按  停止播放；按  【S Key】調整播放音量。

2. 按  進入下列選項：

① 播放清單：列出自動更新或手動更新的播放清單。

- 若尚未建立清單，可按  新增曲目。
- 若未開啟「自動更新清單」功能，可按  進入下列選項：

- (1) 播放：從此首曲目開始播放。
- (2) 新增 MP3：至「我的 MP3」新增曲目至播放清單，新增完畢後按  返回至播放清單畫面。

7 多媒體


(3) 從清單移除：將此首曲目從播放清單中移除。





②播放設定：可設定播放 MP3 時的「音效模式」、「播放模式」及「播放面板」。






- 音效模式：「原曲播放」、「搖滾樂風」、「爵士樂風」或「古典樂風」。
- 播放模式：「循環播放」、「隨機播放」或「單曲重複播放」。
- 播放面板：選擇喜愛的面板樣式。

③自動更新清單：若開啟此功能，每次進入 MP3 播放介面，皆會自動匯入「我的 MP3」內的前 30 首 MP3 曲目。





FM 收音機

- 可在待機畫面長壓  快速進入「FM 收音機」。
- 收聽 FM 收音機前，請務必插入耳機。
- 每次進入 FM 收音機播放介面，將直接播放上一次退出時的電台頻道。
- 廣播的訊號強弱與廣播電台的覆蓋範圍有關。


1. 待機畫面長壓 ；或按   。


- 按  開始／停止播放，按  【S Key】調整播放音量。
- 收聽 FM 收音機時，可按  切換上／下一個可用的電台頻道，按  微調頻道，或按  手動輸入欲收聽的電台頻道。
- 若已設定「我的最愛」，可直接按相對應的數字鍵選擇我的最愛電台。

2. 按 進入下列選項：

- ①我的最愛：可自行編輯及儲存最愛的電台頻道，最多 10 組。
- ②加入我的最愛：將目前所收聽的電台頻道儲存至「我的最愛」。
- ③自動搜尋：搜尋目前所有可用的電台頻道，並自動儲存至「我的最愛」。
 - 執行自動搜尋功能後，「我的最愛」內的所有設定將自動被取代。
- ④手動搜尋：按  搜尋電台頻道 ▶ 搜尋到自己喜愛的電台頻道 ▶ 按  ▶ 選擇「儲存」▶  選擇數字編號 ▶ ，即可將該電台頻道儲存至「我的最愛」。






7 多媒體

⑤擴音：按選擇「開啟」或「關閉」，決定手機直接播放或利用耳機收聽。

⑥音場設定：按選擇以「立體音效」或「單音」方式播放。

- 若設定為「立體音效」，當廣播訊號不佳時，手機將自動改以「單音」方式播放；待訊號恢復正常，即切換回「立體音效」。

錄音機

1. 按▶▶。
2. 按開始錄音；按結束錄音。
3. 錄音檔案將自動儲存至「我的錄音」。

8







我的音樂

- 在我的音樂中包含了「我的 MP3」、「我的錄音」、「MP3 傳輸」以及「容量查詢」四個部分，可管理已下載 MP3 及錄音的檔案。
- 在電腦上安裝資料傳輸應用軟體後，使用手機專用的傳輸線連接手機與電腦即可進行資料傳輸功能。
- 本手機適用「WN-01 (MP3 專用傳輸線)」及「ST-02」傳輸線。
- WN-01 (MP3 專用傳輸線) 相關功能如下：
 - ①MP3 下載：可下載 MP3 至「我的音樂」▶「我的 MP3」目錄。
- ST-02 傳輸線相關功能如下：
 - ①電話簿上傳下載。
 - ②Midi 鈴聲下載：可下載 Midi 鈴聲至「鈴聲設定」▶「一般／禮貌鈴聲」▶「我的鈴聲」目錄。
 - ③圖片下載：可下載圖片至「功能設定」▶「待機設定」▶「待機圖片」目錄。






8 我的音樂

- 資料傳輸中無法接收來電，若傳輸過程因故中斷，不會有自動存檔的動作。




我的 MP3

- 按  ►  ►  。
- 按  試聽及選擇任一 MP3 曲目，按  進入下列選項：
 - ① 設為來電鈴聲：可選擇設為「一般來電鈴聲」或「禮貌來電鈴聲」►  設定成功。
 - ② 加入播放清單：將此首曲目新增「MP3 播放器」內的「播放清單」。
 - 自動更新清單關閉時，若選擇「加入播放清單」，如該曲目已存在，播放清單上會重複出現曲目；自動更新清單開啟時，則無法新增該曲目。
 - ③ 設為背景音：可設為背景音。
 - ④ 詳情：顯示此首曲目的下載日期、檔案容量及檔案格式。
 - ⑤ 更改檔名：更改檔案名稱。
 - ⑥ 刪除：刪除此首曲目。

我的錄音


1. 按  ►  ►  。
2. 按  選擇並試聽任一錄音檔案，按  進入下列選項：
 - ① 設為來電鈴聲：可選擇設為「一般來電鈴聲」，或「禮貌來電鈴聲」。
 - ② 設為背景音：可設為背景音。
 - ③ 詳情：顯示此錄音檔的錄製日期，檔案容量，及檔案格式。
 - ④ 更改檔名：更改檔案名稱。
 - ⑤ 刪除：刪除此錄音檔。

MP3 傳輸




1. 利用 WN-01 (MP3 專用傳輸線) 連接手機及電腦。
2. 按  ►  ►  ，出現「MP3 傳輸中...」訊息。
3. 開啟電腦端的軟體並連線，電腦與手機開始連線。
4. 連線成功後，即可在電腦上進行操作及傳輸。

8 我的音樂

MEMO

- 開啟 MP3 傳輸功能後，如尚未連結 MP3 傳輸線，會出現「請連結 MP3 傳輸線」訊息。
- MP3 傳輸時，無法使用手機其他功能，可按  結束，或拔掉 MP3 傳輸線，即返回待機畫面。

容量查詢

- 按  ▶  ▶  顯示包括「已用容量」、「尚餘容量」及「總計容量」。

MEMO

- 內建檔案程式，佔用約 6.5MB 記憶體空間。

9



鈴聲設定

- 使用手機時，可視不同場合切換合宜的鈴聲，即時調整鈴聲播放音量、振動方式、提示音及按鍵音，以正常接收訊息且不會造成干擾。

一般鈴聲



- 可設定鈴聲曲目、音量及響鈴方式。

1. 按  ►  ► 。

2. 按  選擇欲設定項目 ►  進入以下設定。

□～□來電／簡訊／鬧鐘／行事曆鈴聲：

(1) 鈴聲選擇：按  選擇欲設定之鈴聲資料夾

►  ►  試聽並選擇鈴聲。

- 來電／鬧鐘鈴聲：可從內建 20 首鈴聲或下載鈴聲、下載音樂及錄音檔中選擇。
- 行事曆鈴聲：可從內建 20 首鈴聲中選擇。
- 簡訊鈴聲：可從內建 5 首提示音中選擇。

9 鈴聲設定



(2) 音量：可選擇音量 0~7。

(3) 振動：可選擇「關閉」或「開啟」。

~開關機音量／按鍵音量／低電量提示音：可選擇音量 0~7。

禮貌鈴聲

• 禮貌鈴聲設定和一般鈴聲設定相同，請參考「一般鈴聲」。

1. 待機時長壓  或  【S Key】，即可快速切換一般鈴聲／禮貌鈴聲。

• 「禮貌鈴聲」開啟時，手機的響鈴方式、鈴聲曲目、音量...等，將改採「禮貌鈴聲」中的設定；「禮貌鈴聲」關閉時，恢復為「一般鈴聲」的設定。



10

功能設定

待機設定

待機圖片

- 可選擇「整點更換圖片」或「選擇固定圖片」。若將待機圖片設定為「自動更換」，則整點自動變換待機圖片。
- 包括 5 張內建圖片及 15 張下載圖片。

1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  整點更換圖片；或  選擇固定圖片 ►  選擇圖片 ►  設定成功。

背光時間

1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇背光時間 ►  設定成功。






10 功能設定

螢幕保護程式

- 可選擇手機在螢幕全暗的待機狀態時，顯示時間。

1. 按  ►    。
2. 按  選擇「關閉」或「開啟」►  設定成功。







螢幕對比

1. 按  ►    。
2. 按  選擇對比度 ►  設定成功。

通話設定







背景音

- 可設定背景音清單，共可設定 10 組。
- 背景音使用方式請參考 P23「背景音」。

1. 按  ►    。
2. 按  選擇並試聽背景音 ►  進入下列選項：
 - ① 設定：自「內建背景音」、「我的 MP3」或「我的錄音」內選取需要的音樂檔案。
 - ② 更改檔名：更改檔案名稱。
 - ③ 刪除：刪除此音樂檔。










- ④ 調整音量：調整背景音的音量。

接聽方式





1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇「任意鍵接聽」或「通話鍵接聽」 ►  設定成功。

耳機接聽




- 若將此功能設定為「開啟」，接上耳機時，可直接透過耳機接聽來電。

1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇「開啟」 ►  ►  選擇自動接聽秒數 ►  設定成功；或選擇「關閉」 ►  設定成功。

發話顯示








- 選擇發話時是否顯示手機號碼。
1. 按  ►  ►  ►  。

10 功能設定












2. 按  選擇「開啟」或「關閉」▶  ▶ 手機撥出簡碼
▶  結束通話▶ 設定成功。

插撥設定

- 選擇是否開啟插撥功能。










1. 按  ▶  ▶  ▶  。
2. 按  選擇「開啟」或「關閉」▶  ▶ 手機撥出簡碼
▶  結束通話▶ 設定成功。

指定轉接

1. 按  ▶  ▶  ▶  。
2. 按  選擇轉接項目▶  。
- ① 直接轉接：轉接所有來電。
 - ② 忙線轉接：通話、資料傳輸或 WiWi 上網時轉接來電。
 - ③ 無應答轉接：無人接聽或關機時轉接來電。
3. 按  選擇項目▶  進入下列選項：
- ① 開啟：輸入轉接號碼▶  ▶ 手機撥出簡碼▶  結束通話▶ 設定成功。
 - ② 關閉：手機撥出簡碼▶  結束通話▶ 設定成功。







- ③ 查詢：手機撥出簡碼 ▶ 語音回應目前設定狀況 ▶  結束通話。

語音信箱

- 按  ▶  ▶  ▶ 。
- 按  選擇項目 ▶  進入下列選項：
 - 進入：手機撥出簡碼 ▶ 進入語音信箱。
 - 開啟：手機撥出簡碼 ▶  結束通話 ▶ 設定成功。
 - 關閉：手機撥出簡碼 ▶  結束通話 ▶ 設定成功。
 - 查詢：手機撥出簡碼 ▶ 語音回應目前設定狀況 ▶  結束通話。









手機設定

語言選擇







- 按  ▶  ▶  ▶ 。
- 按  選擇語言 ▶  設定成功。

10 功能設定

開機問候語

1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇「開啟」►  進入編輯畫面►輸入問候語
►  設定成功；或選擇「關閉」►  設定成功。

輸入法順序


1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇輸入法順序►  設定成功。
 - 共有四種輸入法順序可供選擇：
 - ① 注(注音)→筆(筆劃)→EN(智英)→A(ABC)→1(123)
 - ② 注→EN→A→1
 - ③ 筆→EN→A→1
 - ④ EN→A→1

個人保鏢

本機號碼

- 可查詢及編輯本手機的電話號碼。

1. 按  ►  ►  ►  或  ►  。

2. 輸入本機號碼 ▶ 按  設定成功。

話機鎖

- 開啟話機鎖功能後，必須輸入密碼才能解除鎖定及正常使用手機。

1. 按  ▶  ▶  ▶ 。


2. 輸入手機密碼 ▶ 按  設定成功。



- 話機鎖開啟後，在待機畫面直接輸入密碼（原始設定值為 0000）即可關閉此功能。

變更密碼

- 密碼的原始設定值為「0000」。

1. 按  ▶  ▶  ▶ 。

2. 輸入原密碼 ▶ 。


3. 輸入新密碼 ▶ 按  ▶ 確認新密碼 ▶ 按  設定成功。

恢復原始設定

1. 按  ▶  ▶  ▶ 。

10 功能設定


2. 輸入密碼 ▶ 。

3. 出現「確定恢復？」訊息，按  確定，即恢復原始設定。

日本漫遊

- 本手機提供原機原號日本漫遊服務。
- 欲使用日本漫遊服務，請先向大眾電信直營門市或客戶服務中心（TEL：0968-968-968）提出申請，並按

 ▶  ▶  ▶  完成「本機代碼」及「日本門號」相關設定後，日本漫遊功能方可正常使用。

1. 抵達日本當地後開機，手機將會自動搜尋日本 PHS 網路訊號，搜尋成功後，手機將自動開啟日本漫遊功能，即可進行通話功能。
 - 開啟日本漫遊功能時，待機畫面上方會顯示 。
2. 返回台灣後，手機亦會自動搜尋台灣 PHS 網路訊號，搜尋成功後，手機會自動關閉日本漫遊功能。
3. 請向大眾電信直營門市或客戶服務中心申請關閉日本漫遊服務。


- 關閉後若欲再開通漫遊服務，請向大眾電信直營門市或客戶服務中心重新申請。

MEMO


- PHS 日本漫遊時的撥號方式如下：

1. 撥打日本國內電話

• 撥打日本一般電話：輸入區碼 + 電話號碼 ▶ 按 。

• 撥打日本行動電話：輸入行動電話號碼 ▶ 按 。

2. 撥打日本以外的地區


• 輸入 010 或 001010 ▶ 輸入對方國碼、區碼號碼及電話號碼 ▶ 按 。


- 開啟日本漫遊功能時，顯示的本機號碼為漫遊資料，無法任意修改。
- 開啟日本漫遊功能時，手機部分功能無法使用，如發送簡訊、語音信箱、發話顯示、指定轉接、插撥設定...等。

日期／時間


時間


1. 按  ►  ►  ►  。


2. 按  選擇設定項目：

① 顯示：按  選擇「開啟」或「關閉」決定螢幕是否顯示時間。

② 時間設定：

(1) 24 小時制時，按數字鍵輸入時間，按  選擇輸入位置。


(2) 12 小時制時，按數字鍵輸入時間，按  選擇 AM (上午) / PM (下午)。


③ 時間格式：按  選擇「12 小時制」或「24 小時制」。

3. 按  設定成功。

日期

1. 按  ►  ►  ►  。

2. 按  選擇設定項目：

① 顯示：按  選擇「開啟」或「關閉」，決定螢幕是否顯示日期。





② 日期設定：按數字鍵輸入日期，採用「西元年／月／日」格式。


3. 按  設定成功。

鬧鐘


· 可設定 3 組鬧鐘，並可分別設定每組鬧鐘的時間和週期，設定的時間一到，鬧鐘就會啟動。

1. 按  ►  ►  。

2. 按  選擇鬧鐘 1~3 ► 按  ► 按  選擇「開啟」
►  。

3. 按  選擇設定項目：

① 時間：輸入鬧鐘時間。

② 懶人鬧鐘：按  選擇懶人鬧鐘間隔時間，懶人鬧鐘開啟後，鬧鐘時間到時會依時間間隔重複響鈴五次。

11 時間管理





③ 週期：按  選擇週期。

④ 自動開機提醒：按  選擇「開啟」或「關閉」。

- 開啟「自動開機提醒」功能後，鬧鐘時間到時若為關機狀態，手機將自動開機，並同時響起鬧鐘鈴聲。

4. 按  設定成功。






MEMO





- 若已開啟懶人鬧鐘，當鬧鐘鈴聲響起，可按  【S Key】停止鈴聲或振動；按  /  暫停鬧鐘；或直接按  關閉懶人鬧鐘。









行事曆

- 手機共可設定 20 筆計畫和 10 筆記事簿，要設定行事曆前，須先設定日期和時間。
- 可查看 2000 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日之間的日曆。








新增

- 按  ►  ►  。
- 按  選擇日期 ►  。



 - 選擇日期時，長壓  /  可快速切換上／下月份，長壓  /  切換上／下年份。

- 按  選擇「新增」 ►  進入下列選項：
 - 計畫：輸入內容 ►  ► 設定計畫時間及提醒時間（當時、5 分鐘前、15 分鐘前、30 分鐘前）。
 - 記事簿：輸入內容。
- 按  儲存成功。
 - 行事曆鈴聲響起時，可按  【S Key】停止鈴聲或振動；按  停止鈴聲並查看行事曆內容；若直接按  /  停止鈴聲並返回待機畫面。

今日行事曆／所有行事曆

- 可查看、編輯或刪除所選日期的行事曆及所有行事曆。
- 按  ►  ►  。
 - 按  選擇日期 ►  。
 - 按  選擇「今日行事曆」或「所有行事曆」 ►  。

11 時間管理

4. 按  選擇行事曆 ▶  查看內容 ▶  進入下列選項：

- ① 編輯：修改此筆行事曆內容。
- ② 刪除：刪除此筆行事曆。
- ③ 轉存日期：將此筆行事曆轉存至所輸入日期。

刪除行事曆

1. 按  ▶  ▶  。

2. 按  選擇日期 ▶  ▶  選擇「刪除」▶  。








3. 按  選擇：

- ① 單筆刪除：只刪除所選擇的行事曆。
- ② 全部刪除：刪除所有行事曆。

設定社群

- 社群關係至少需要兩支手機同時設定（100 公尺以內），一個社群只能設定一個主機，編號為 0（無須輸入），副機編號可選擇 1~8000 間的數字。
- 設定社群時，主副機需同時輸入一組相同的四位數密碼，此密碼由使用者自行訂定。
- 本機支援三組社群關係（社群 1、2、3），當手機切換成「社群」或「公眾／社群」模式時，即可與同一社群中其他編號的手機進行對講功能。

設定社群〈主機〉


1. 按  ►   。
2. 選擇主機 ►  。
3. 選擇社群 1~3 ►  。
4. 輸入社群密碼。
5. 與副機同時按  或  設定完成。

12 社群

設定社群〈副機〉

1. 按  ►  6 ►  。

2. 選擇副機 ►  。

3. 選擇社群 1~3 ►  。

4. 輸入副機編號 ►  。

• 副機編號可選擇 1~8000 之間的數字。

5. 輸入社群密碼。

6. 與主機同時按  或  設定完成。



• 設定完成後，社群後的數字表示本機在該社群中的編號。

取消社群

1. 按  ►  6 ►  。

2. 輸入密碼 ►  。

• 此處輸入的密碼為手機密碼，而非設定社群時所輸入的社群密碼（原始設定值為「0000」）。

3. 按  選擇欲取消之社群號碼 ►  取消成功。

待機模式

1. 按  ▶  ▶  。
2. 按  選擇待機模式 ▶  設定成功。





· 待機模式如下：

- ① 公眾：在 PHS 系統服務範圍內，使用 PHS 服務。
- ② 社群：設定社群功能後，可作無線對講機使用。
- ③ 公眾／社群：同時使用公眾與社群服務。



對講功能

- 雙方需先設定社群關係，且確認手機均已切換至「社群」或「公眾／社群」模式，即可與同一社群中其他編號之手機進行對講功能。
- 對講功能不透過基地台進行通訊傳遞，因此兩支手機僅能在收到對方訊號範圍內使用（約 100 公尺）。

撥號



1. 在待機畫面長壓  。
2. 按  選擇社群 ▶  。
3. 輸入對方編號 ▶  撥號。

12 社群

- 欲撥打主機時，按  。

接聽

1. 社群模式來電時  進行通話。

- 社群來電鈴聲響起時，畫面出現社群號碼及編號。
- 可按  開啟靜音功能，按  拒接電話。
- 社群的來電鈴聲會隨著當時的鈴聲設定而改變。

MEMO








- 社群撥號或社群來電，皆不會有已撥電話和來電記錄。

13




特別功能

遊戲

- 本機提供二款遊戲：深水炸彈、飛行方塊。遊戲規則請參考手機遊戲中的「遊戲說明」選項。
- 飛行方塊可以選擇遊戲難度及對戰遊戲（與手機對戰）。
- 遊戲的音量會隨著按鍵音所設定的音量大小變動。

1. 按  ►  ►  ►  ~  選擇遊戲
►  開始遊戲。
 - 遊戲中可按  退出遊戲。

計算機










1. 按  ►  ►  ► 依照螢幕提示，最多可進行 10 位數的四則運算。

碼表

- 可記 20 筆記錄，每筆記錄可分別計時 10 筆時間；超過 10 筆時，最新時間將自動取代最舊時間。

13 特別功能




計時

1. 按  ►  ►  ►  進入計時畫面。
2. 按  「開始」啟動碼表。
 - 按  「分別計」可分別記錄按下此鍵的時間。
3. 按  「停止」則停止計時。
 - 按  「選項」後可選擇「儲存」或「重新計時」此記錄。
 - 可按  繼續碼表計時。

查看記錄

1. 按  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇任一記錄 ►  查看所儲存的記錄。
 - 查看記錄時，可按  刪除該筆記錄。

刪除記錄

1. 按  ►  ►  ►  。
- ①單筆刪除：刪除所選擇的記錄。
- ②全部刪除：刪除所有的記錄。

功能索引表

| 功能 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 原始設定值 |
|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 1 鈴聲設定 | 一般鈴聲 | 來電鈴聲 | 鈴聲選擇 | 花都舞影 |
| | | | 音量 | 4 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 簡訊鈴聲 | 鈴聲選擇 | 提示音 1 |
| | | | 音量 | 4 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 鬧鐘鈴聲 | 鈴聲選擇 | 午後陽光 |
| | | | 音量 | 4 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 行事曆鈴聲 | 鈴聲選擇 | 墨西哥人 |
| | | | 音量 | 4 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 開關機音量 | 音量 0-7 | 3 |
| | | 按鍵音量 | 音量 0-7 | 2 |
| | 低電量提示音量 | 音量 0-7 | 3 | |
| | 來電鈴聲 | | 鈴聲選擇 | 花都舞影 |
| | | | 音量 | 0 |
| | | | 振動 | 開啟 |

14 附錄

| 功能 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 原始設定值 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 鈴聲 設定 | 禮貌鈴聲 | 簡訊鈴聲 | 鈴聲選擇 | 提示音 1 |
| | | | 音量 | 0 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 鬧鐘鈴聲 | 鈴聲選擇 | 午後陽光 |
| | | | 音量 | 0 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 行事曆鈴聲 | 鈴聲選擇 | 墨西哥人 |
| | | | 音量 | 0 |
| | | | 振動 | 開啟 |
| | | 開關機音量 | 音量 0-7 | 0 |
| 按鍵音量 | 音量 0-7 | 0 | | |
| 低電量提示音量 | 音量 0-7 | 0 | | |
| 2 功能 設定 | 待機設定 | 待機圖片 | 整點更換圖片 | 整點更換圖片 |
| | | | 選擇固定圖片 | |
| | | 背光時間 | | 30 秒 |
| | | 螢幕保護程式 | | 關閉 |
| | 螢幕對比 | | 2 | |
| | 通話設定 | 背景音 | | 內建五首，音 量 1 |
| | | 接聽方式 | 任意鍵接聽 | |
| | 通話鍵接聽 | | 通話鍵接聽 | |

| 功能 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 原始設定值 | |
|---------------|------|--------|------------|------------|--|
| 2 功能 設定 | 通話設定 | 耳機接聽 | | 關閉 | |
| | | 發話顯示 | | | |
| | | 插撥設定 | | | |
| | | 指定轉接 | 直接轉接 | | |
| | | | 忙線轉接 | | |
| | | | 無應答轉接 | | |
| | | 語音信箱 | 進入 | | |
| | | | 開啟 | | |
| | | | 關閉 | | |
| | | | 查詢 | | |
| | 手機設定 | 語言選擇 | 英文 English | 中文 | |
| | | | 中文 Chinese | Chinese | |
| | | 開機問候語 | | 關閉 | |
| | | 輸入法順序 | 注-筆-EN-A-1 | 注-筆-EN-A-1 | |
| | | | 注-EN-A-1 | | |
| | | | 筆-EN-A-1 | | |
| | | | EN-A-1 | | |
| | 個人保鏢 | 本機號碼 | | | |
| | | 話機鎖 | | 關閉 | |
| | | 變更密碼 | | 0000 | |
| | | 恢復原始設定 | | | |
| | 日本漫遊 | | | | |

14 附錄

| 功能 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 原始設定值 |
|------------------|-------|--------|------------|-------|
| 3 時間 管理 | 日期/時間 | 時間 | 顯示 | 開啟 |
| | | | 時間設定 | 00:00 |
| | | 時間格式 | 24 小時制 | |
| | | 日期 | 顯示 | 開啟 |
| | 日期設定 | | 2006-01-01 | |
| | 鬧鐘 | 鬧鐘 1-3 | | 關閉 |
| | 行事曆 | 新增 | 計畫 | |
| | | | 記事簿 | |
| | | 今日行事曆 | | |
| | | 所有行事曆 | | |
| 刪除 | | 單筆刪除 | | |
| | 全部刪除 | | | |
| 4 電 話 簿 | 搜尋姓名 | | | |
| | 搜尋群組 | 群組 1~8 | | |
| | | 黑名單 | | |
| | | 其他 | | |
| | 新編 | | | |
| | 快速撥號 | | | |
| | 設定群組 | 群組 1~8 | | 花都舞影 |
| | | 黑名單 | | |
| | | 其他 | | |
| | 容量查詢 | | | |
| 刪除 | | | | |




| 功能 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 原始設定值 |
|---------------|--------|--------|------|-------|
| 5 通話 記錄 | 來電記錄 | | | |
| | 已撥電話 | | | |
| | 計時提示 | 已接來電 | | 關閉 |
| | | 已撥電話 | | 關閉 |
| | 全部刪除 | 來電記錄 | | |
| | 已撥電話 | | | |
| 6 社群 | 設定社群 | 主機 | | |
| | | 副機 | | |
| | 取消社群 | | | |
| | 待機模式 | 公眾 | | 公眾 |
| 社群 | | | | |
| 公眾／社群 | | | | |
| 7 我的 音樂 | 我的MP3 | | | |
| | 我的錄音檔 | | | |
| | MP3傳輸 | | | |
| | 容量查詢 | | | |
| 8 特別 功能 | 遊戲 | 深水炸彈 | | |
| | | 飛行方塊 | | |
| | 計算機 | | | |
| | 碼錶 | 計時 | | |
| | | 查看記錄 | | |
| 刪除記錄 | | | | |
| 9 | MP3播放器 | MP3播放器 | 播放清單 | |

14 附錄



| 功能 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 原始設定值 |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 多媒體 | | | 播放設定 | |
| | | | 自動更新清單 | 開啟 |
| | | | 刪除播放清單 | |
| | FM 收音機 | FM 收音機 | 我的最愛 | |
| | | | 加入我的最愛 | |
| | | | 自動搜尋 | |
| | | | 手動搜尋 | |
| | | | 擴音 | 關閉 |
| | | | 音場設定 | 立體聲 |
| | 錄音機 | | | |
| 10 簡訊 | 新編簡訊 | | | |
| | 收件匣 | | | |
| | 送件匣 | | | |
| | 草稿匣 | | | |
| | 自編哈啦語 | | | |
| | 清除簡訊匣 | | | |

障礙排除

· 手機出現故障時，請先根據下表進行檢查。

| 故障現象 | 可能的原因 | 處理方式 |
|---------------------|---|---|
| 不能開機 | 電池的電量是否耗盡？ | 充電或更換電池 |
| | 是否按住  的時間足夠？ | 按住  超過 1 秒以上 |
| | 電池是否安裝正確？ | 正確安裝電池 |
| 無法撥號 |  是否已經消失？ | 移到有訊號的地方 |
| | 電話號碼是否正確？ | 檢查號碼的正確性 |
| 通話斷訊 或通話 中有雜音 | 是否在訊號弱的地方？ | 移到訊號強的地方 |
| | 週邊是否有阻隔訊號傳輸的物體？ | 更換地方進行通話 |
| | 是否高速移動進行通話？ | 通話中減緩移動速度或靜止 |
| 電池不能充電 | 手機是否正確插在充電器上？ | 重新正確插入手機 |

15 售後服務

| | | |
|---------|---|--|
| | 充電器的電源線是否脫離電源插座？ | 檢查連接的電線 |
| | 電池是否老化？ | 更換新電池 |
| 無法切換輸入法 | 是否已長壓  切換至數字輸入法？ | 請再長壓一次  回到原先所使用的輸入法後，即可正常切換 |

配件製造廠商資料

產品名稱：鋰電池

製造廠商：丞宏通訊工程股份有限公司

地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號7樓

電話：(02) 8912-1288

生產國別：台灣

產品名稱：充電器

製造廠商：祥業科技股份有限公司

地址：桃園市中正路1223號18樓

電話：(03)326-5768

生產國別：中國大陸

產品名稱：MP3 專用傳輸線

產品型號：WN-01

製造廠商：浩晶電子廠

地址：東莞市橫瀝鎮石涌民營工業區

電話：+86-769-3729810

生產國別：中國大陸

15 售後服務

保證書

送修注意事項

1. 手機無法正常運作時，請至銷售店點或大眾電信直營門市委託檢查、代送修理。
2. 在購買的銷售店確實註記「銷售店名、銷售日期」後，請購買人仔細閱讀內容，並小心保管。
3. 在保固期限內，若未擅自觸及手機內部結構及電子電路時，即可憑保證書至銷售店委託修理。銷售店將依據保證書的記載內容進行維修。
4. 超過保固期限時，仍可請銷售店提供維修代收件服務，惟需視狀況酌收維修費用及零件成本費。
5. 維修時，手機內的資料可能會遺失，重要資料請備份保管。
6. 如對售後服務有疑問時，請至購買的銷售店洽詢，或請電 0968968968，也可手機直撥 888 洽「客戶服務中心」諮詢。


MEMO

- 正常使用狀態下發生故障時，大眾電信將依照保證書訂定的條件進行維修。若因操作錯誤、電池消耗或停電及外殼損毀等外部因素所造成經濟損害，大眾電信不擔負任何責任，敬請見諒。

7. 若手機按使用說明手冊、標示及其他注意事項等，在正常使用狀況下發生故障，依本保證書或本公司網站所記

載之內容為基礎，自購買日起一年內，將給予免費維修。請攜帶手機及保證書至指定的店面進行維修（查詢網址 <http://www.phs.com.tw>）。

8. 保固期間有下列情況時，需收取維修費用：
 - (1) 因操作不當，自行拆解、改造手機，以及不當修理所引起的故障。
 - (2) 購買後因放置場所不當、落下、搬動、運輸等所引起的故障。
 - (3) 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害，導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
 - (4) 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
 - (5) 無法出示本產品保證書。
 - (6) 擅自更改本產品保證書的記錄。
 - (7) 非由大眾電信代理或出售之產品。
 - (8) 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池及配件等。
9. 非保固範圍內之維修，將視零件種類，酌收零件成本費。
10. 手機送修後，用戶住址若有變更，請事先與銷售店點聯繫。
11. 本保證書只在中華民國境內有效。
12. 本保證書遺失後，將不再補發，敬請妥善保管。

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|-----------|
|  大眾電信 | | 保證書 | | 維修請出示本保證書 |
| 產品名稱 | PHS-行動電話 | 產品型號 | PHS-A91 手機 | |
| 維修項目 | 行動電話機體 | 保固期間 | 自出售日起一年內 | |
| 購買人 | 姓名： | | | |
| | 住址： | | | |
| | 電話： | | | |
| 銷售店 | 店名及地址： | | 銷售店章 | 銷售日期 |
| | 電話： | | | |

*** 本保證書若無加蓋店章及銷售日期者，恕不提供保證服務。**

PHS 服務專線：0968-968-968 或手機直撥 888

WNC
Wistron NeWeb Corp.

研發製造：啟碁科技股份有限公司
地址：新竹市 300 科學園區力行一路 10-1 號
電話：(03)666-7799

