

PHS-J89

手機操作


# PHS – J89 簡易操作手冊

## 一．手機規格

項目	手機規格
生產公司/國別	日本 Sanyo 株式會社/Made in Japan
手機外觀	貝殼掀蓋式
外型顏色	銀色、粉紅色、藍色
螢幕顏色	四灰階
主螢幕	120×160 dots(7 行文字顯示)
子螢幕	96×24 dots
手機大小	83(長)×45(寬)×23.5 (厚)mm
手機重量	86 公克
待機時間	1000 小時
持續通話時間	7 小時
充電時間	1.5 小時
發射功率	10mW
無線上網	64K BE
內建振動	有 (多模)
耳 機 孔	有
鈴聲和絃數	32 和絃
七色彩光	14 組 (內建 7 種單色 + 自編 7 組雙色)
天線	固定式

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 二、主要組成部位及按鍵介紹

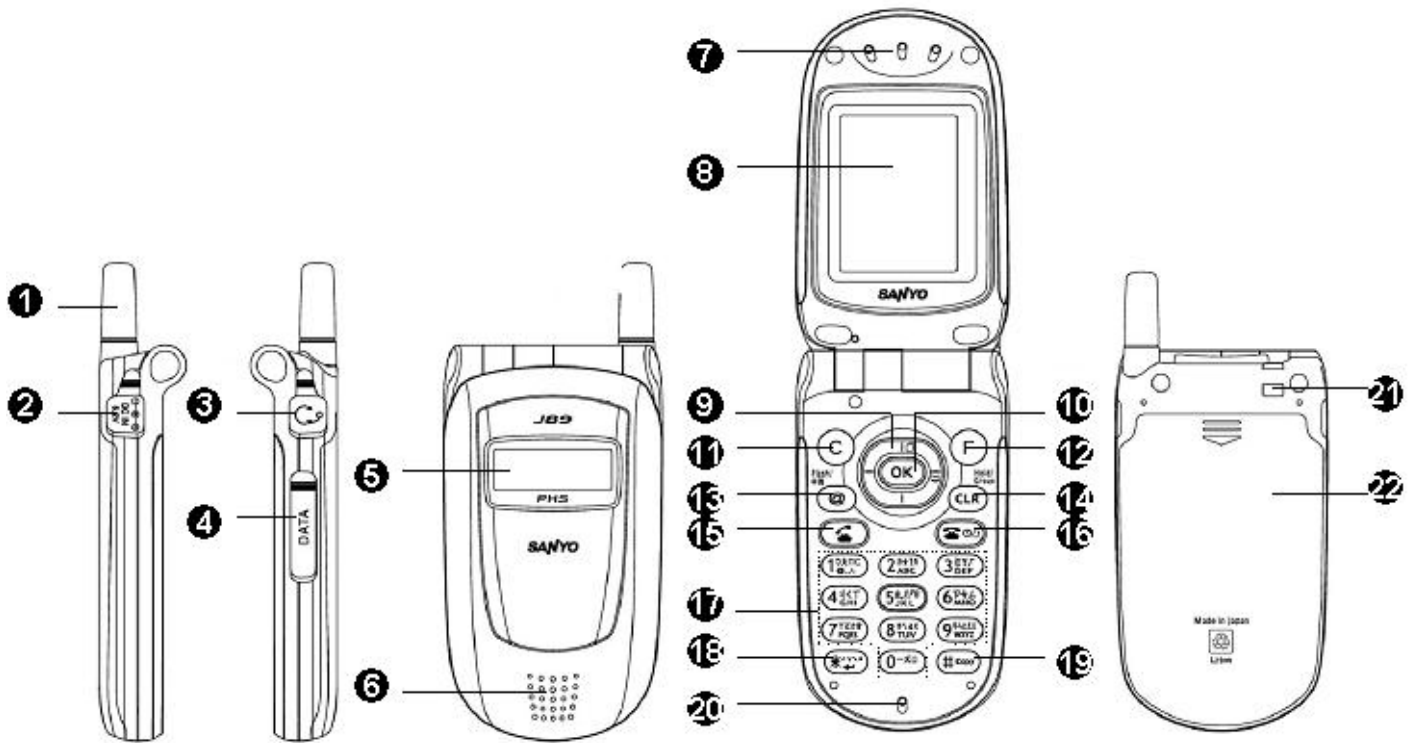

### 主要組成部位 / 按鍵


- |                       |             |                                    |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| (1) [固定式天線]           | (11)[C 鍵]   | 常用功能、搜尋網路訊號、回前一畫面                  |
| (2) [旅充插孔]            | (12)[F 鍵]   | 基本功能、拒接、預覽、儲存、編輯、新編、詳細、清單、音量、禮貌鈴聲等 |
| (3) [耳機插孔]            | (13)[@鍵]    | 切換輸入法、播放留言、接聽插撥、三方通話、播放鈴聲、MiMi 快速鍵 |
| (4) [無線上網插槽]          | (14)[CLR 鍵] | 刪除、通話保留                            |
| (5) [子螢幕]             | (15)[電源鍵]   | 開機關機、掛斷電話、回待機畫面                    |
| 來電、鬧鈴、行事曆、簡訊 郵件可以     | (16)[數字鍵]   | 輸入數字 文字、選擇功能代號                     |
| 選擇顯示顏色:內建 7 色及自編 7 組色 | (17)[* 鍵]   | 文字換行、中文輸入法音調( ˇ ˘ ˙ )              |
| 充電:夕陽顯示               | (18)[# 鍵]   | 文字編輯的次目錄(剪下、複製、貼上)                 |
| (6) [擴音器]             | (19)[麥克風]   |                                    |
| (7) [聽筒]              | (20)[手機吊帶孔] |                                    |
| (8) [主螢幕]             | (21)[電池]    |                                    |
| (9) [功能鍵]             |             |                                    |
| 已撥 來電記錄、通訊錄、網址通訊錄     |             |                                    |
| 、調整音量 速度、快速瀏覽、移動游標    |             |                                    |
| (10) [OK 鍵]           |             |                                    |
| 加值功能、確定功能 文字等         |             |                                    |

\*代表長壓該按鍵

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 三、螢幕介紹及功能簡介

### 螢幕介紹

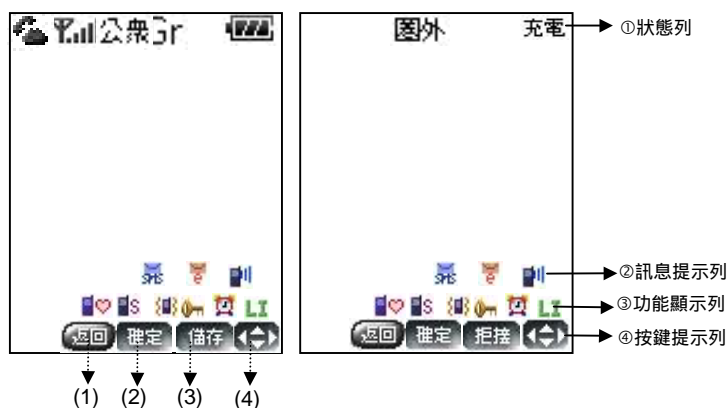

#### ① 狀態列圖示說明

圖示	說明	圖示	說明
	撥號 通話中		公眾時訊號狀態
	公眾 公眾 社群		系統服務範圍外
	電池量格數		電量不足警示
	社群、公眾 社群、傳送通訊錄		

#### ② 訊息提示列圖示說明

圖示	說明	圖示	說明
	有未接來電		有未讀簡訊
	有未讀郵件		

#### ③ 功能顯示列圖示說明

圖示	說明	圖示	說明
	禮貌鈴聲		鬧鈴
	振動模式		話機鎖
	靜音模式		
	位址資訊 定位功能		

#### ④ 按鍵提示列之按鍵對應位置

位置	圖示種類	對應按鍵
(1)		[C 鍵]
(2)		[OK 鍵]
(3)		[F 鍵]
(4)		依指示的方向按 [功能鍵]

\*圖示種類會依畫面不同而異，此處未列出全部圖示

### 待機畫面時，各按鍵功能：

按鍵	按	長壓
[OK]	加值功能	
[F]	基本功能	禮貌鈴聲
[F] [通話]	待機模式	
[C]	常用功能	搜尋網路訊號
▲	已撥電話	
▼	來電記錄	
▶	通訊錄	
◀	網址通訊錄	
[@ / 中英]	MiMi 捷徑	
[通話]	撥號準備	
[電源]		開機 關機
[#]	同數字鍵	
[*]	同數字鍵	

### 來電時，各按鍵功能：

按鍵	按	長壓
[通話]	接聽來電	
[F]	拒接來電	

### 通話中，各按鍵功能：


按鍵	按	長壓
[電源]	結束通話	關機
[C]		搜尋網路訊號
[上 下]	調整聽筒 擴音器音量	
▶	搜尋通訊錄	
◀	數字暫存	
插撥	[中英]	接聽插撥 切換通話對象
	[中英] 1	切斷目前通話
	[中英] 0	拒接插撥
三方通話	[中英] No	撥號至第三者
	[中英] 3	進行三方通話
[CLR]	通話保留	
[F] 0	顯示本機號碼	
[F] [通話]	輕聲通話	

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 四、文字編輯及顯示方式


### 文字編輯畫面

例) 編輯簡訊的「本文」畫面

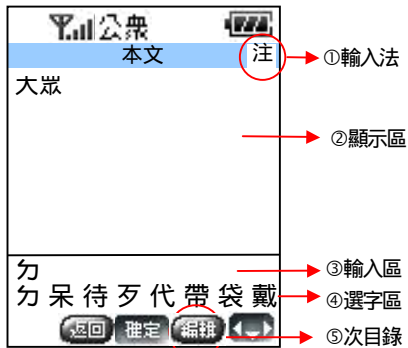

### 顯示方式

閱讀簡訊或電子郵件時，可以選擇文字自動捲動。(4種顯示方式)

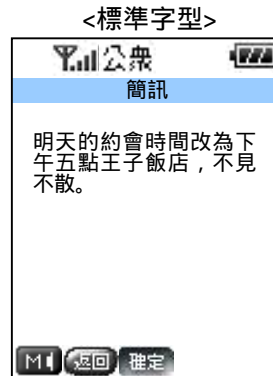

【圖例】

#### ① 輸入法

- 顯示目前的輸入法。
- [注]=注音 [拼]=拼音 [A]=英文 [1]=數字
- 利用[中英]鍵切換輸入法。

#### ② 顯示區

- 選擇文字後的文字顯示區。
- 輸入英數字時，文字會直接顯示於顯示區。

#### ③ 輸入區

- 注音 拼音模式時，音標的輸入區。

#### ④ 選字區

- 輸入注音 拼音時，顯示對應的文字。
- 選擇文字後，選字區會出現關聯字。
- 可以選擇關連的文字，或直接輸入下一個文字，亦可按 [ ] 鍵或[CLR]鍵取消關聯字。

#### ⑤ 次目錄


- 當輸入區及選字區沒有任何文字時，可以按

(1) [F]鍵 顯示次目錄：

- 1 符號 2 繪文字 3 哈啦語 4 顯示方式
- 5 存成自編哈啦語

(2) [#]鍵顯示編輯次目錄：

- 1 複製 2 剪下 3 貼上

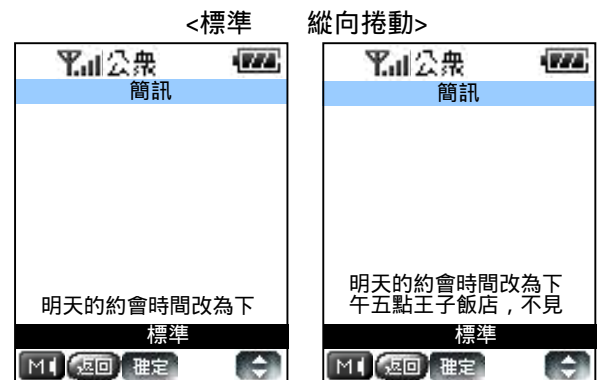

\* 按[上下鍵]選擇捲動方向及速度(共七種)：

快速 標準 慢速 停止

快速 標準 慢速

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 五．通話功能表

功能分類	選單名稱	操作方式	功能概說	
撥打電話 (直接撥號)		<u>直接撥號</u> ： 對方 No. [通話]	撥打電話共有六種方式：直接撥號、由已撥電話撥號、由來電記錄撥號、由通訊錄記錄中撥號、快速撥號(好友電話)，以及拇指情報連線時可以直接 Phone to。 二段式撥號適用於撥電話至公司分機，或類似相同狀況（例：家用電話的電話答錄機功能）時使用。	
		<u>二段式撥號</u> ： 對方 No. [中英] 分機 No. [通話] 撥通後再按[通話]		
已撥電話 來電記錄	已撥電話		含已撥電話 已送簡訊、數字暫存、自動收信 1 筆，共 20 筆記錄。	
	來電記錄		含已接(包含電話、簡訊及手機應答)、未接來電，共 20 筆記錄。	
	切換清單詳細	[左右]		切換已撥 來電記錄的詳細顯示或清單一覽表。
		[左右]		
	已撥電話 (撥號)	<u>兩種方式</u> ： (1) [通話] (2) [OK] ①	<方法 1>若選擇的已撥電話為「電話」時，會直接重撥號碼；若為「簡訊」時，會再重送相同內容的簡訊。 在已撥電話，若欲撥號至已送簡訊的電話時，請利用<方法 2>。	
	來電記錄 (撥號)	(1) [通話] (2) [OK] ①		
	新編簡訊	[OK] ②		之後步驟請參考新編簡訊之步驟。
		[OK] ②		
	查看簡訊	[OK] ③	可從已撥電話查看已送的簡訊,但不可修改內容。從來電記錄無法查看已收的簡訊。	
	單筆刪除	[CLR] ①		
		[CLR] ①		
	全部刪除	[CLR] ② 選擇 YES 後按[OK]		
[CLR] ② 選擇 YES 後按[OK]				
修改號碼	[CLR] ③	來電記錄無法修改來電號碼。		
儲存至通訊錄	[F]		進入通訊錄九宮格畫面，選擇儲存方式，之後步驟請參考通訊錄。	
	[F]			

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 六 . F 鍵 - 基本功能

功能代號	功能名稱	操作方式
F0 本機號碼		
F0	本機號碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 顯示用戶手機的號碼。</li> <li>◆ 需事先於 F96 設定方可使用。</li> </ul>
F1 來電設定		
F11	聽筒音量	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 預先調整通話時聽筒音量大小，共 1 ~ 5 段，原始設定為「音量 2」。</li> <li>按▲or▼ 調整音量大小 按[OK] 設定成功。</li> </ul>
		通話中，按▲or▼ 調整聽筒音量大小。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 調整後，即直接修改 F11 的設定。</li> </ul>
F12	輕聲通話	按 F12 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[2]切換 ON / OFF。
		通話中，按[F]+[通話] 即時切換一般通話 / 輕聲通話。 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 通話完畢即回復為預設的通話音量，並不影響 F12 的設定。</li> </ul>
F13	按鍵音	按 F13 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[3]切換 ON / OFF。
F14	禮貌鈴聲	1. 按鍵音：按 or▶ 設定開 / 關 游標自動跳至下一選項。 2. 振動選擇：按 ◀or▶ 設定開 / 關 游標自動跳至下一選項。 3. 音量：按 ◀or▶ 進入音量大小選擇畫面 按▲or▼選擇音量：關 (off) / 音量 (1) 音量 (5) / 漸大 (up) / 漸小 (down) 4. 按[OK] 回到「禮貌鈴聲」畫面。 5. 按[OK] 設定成功。
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 類似 J88 的「鈴聲相關設定」，在會議或其他場合時，啟動此功能可正常接收各訊息，而又不曾干擾會議進行。</li> </ul> 待機時，長壓[F]鍵 即時切換禮貌鈴聲的開 / 關。
F15	振動選擇	1. 按▲or▼選擇欲設定之選項，如：來電振動 按◀or▶進入振動頻率選擇畫面。 關 / 振動 1 / 振動 2 / 振動 3 2. 按▲or▼選擇振動頻率 按[OK]。 3. 按▲or▼選擇其他選項 重複步驟 1、2。 4. 按[OK] 設定成功。
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可針對四種情境：來電、鬧鈴、行事曆、簡訊 / 郵件，以振動方式通知使用者。</li> </ul>
F16	耳機接聽	按 F16 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[6]切換 ON / OFF。
F2 鈴聲設定		




# PHS – J89 簡易操作手冊

F21	鈴聲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按▲or▼選擇欲設定之選項，如：來電鈴聲 按◀or▶進入「鈴聲清單」畫面。</li> <li>2. 按▲or▼選擇鈴聲。 按[F]鍵可分類鈴聲：動感和絃、單音鈴聲、電子音。</li> <li>3. 選擇完畢按[OK] 按[F] 選擇音量大小 按[OK]。</li> <li>4. 按▲or▼選擇其他選項 重複步驟 1、2、3。</li> <li>5. 按[OK] 設定成功。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可設定四種情境下的鈴聲：來電鈴聲、鬧鈴鈴聲、行事曆鈴聲、簡訊 / 郵件鈴聲。</li> <li>◆ 共有 43 首鈴聲可選擇： <ul style="list-style-type: none"> <li>* 動感和絃(32 和絃)：內建 10 首；下載 10 首。</li> <li>* 單音鈴聲：內建 6 首；自編或下載 10 首。</li> <li>* 電子音：內建 6 首；錄音記事 1 則。</li> </ul> </li> <li>◆ 自編及下載鈴聲均可於「鈴聲清單」畫面按[CLR]刪除，內建鈴聲則無法刪除。</li> </ul>
F22	編輯鈴聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>新編：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇未編輯過之數字編號 按[OK] 編輯。 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 按數字[1] [7]輸入音符。</li> <li>* 按數字[0]輸入休止符。</li> <li>* 按[*]or[#]變換音符長度。</li> <li>* 按[9]加附點。</li> <li>* 按[中/英]於編輯中即時播放。</li> <li>* 編輯中播放鈴聲時按▲or▼調整節拍快慢；按◀or▶調整音量大小。</li> </ul> </li> <li>2. 編輯完畢 按[OK] 輸入曲名 按[OK] 儲存成功。</li> </ol> </li> <li>■ <b>修改：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇已編輯過之數字編號 按[OK] 修改。</li> <li>2. 修改完畢 按[OK] 選擇儲存位置編號 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 另存新檔：選擇未編輯過之編號。</li> <li>* 取代舊檔：選擇已編輯過之編號。</li> </ul> </li> <li>3. 選擇完畢 按[OK] 輸入曲名 按[OK] 儲存成功。 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 若所修改的曲目目前已被設定為某種功能的鈴聲，手機會詢問「取代目前鈴聲設定？」 選擇「YES」 按[OK] 該鈴聲即被新曲目所取代。</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可自行編輯 10 首曲目，每首最多可容納 255 個音符數，有 13 種音符種類，8 種節拍；曲名最多可輸入 20 個中文字或 40 個英數字。</li> <li>◆ 下載之單音鈴聲與自編鈴聲共享 10 首的空間。</li> <li>◆ 可於「編輯鈴聲」畫面按[CLR] 刪除自編或下載曲目。</li> </ul>
F23	自錄鈴聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 只能錄 1 筆(15 秒)，可當做來電鈴聲。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 播放→開始播放錄音記事。</li> <li>2 錄音→按[OK] →輸入錄音標題→按[OK]儲存成功。</li> <li>3 刪除→選擇 YES→按[OK]刪除完畢。</li> </ol>

# PHS – J89 簡易操作手冊

F3 時間管理		
F31	設定手機時間	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按◀or▶選擇「待機畫面時間」之開 / 關 選擇完畢游標自動跳至下一項目。</li> <li>2. 輸入日期（西元） 輸入完畢游標自動跳至下一項目。</li> <li>3. 輸入時間（24 小時制） 按[OK] 設定成功。</li> </ol>
F32	鬧鈴	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按◀or▶選擇鬧鈴開 / 關 按[OK]鍵 游標自動跳至下一項目。</li> <li>2. 按◀or▶ 進入週期的選擇畫面。 [1] 日期指定：輸入指定日期。 [2] 一週設定：按◀or▶選擇一星期鬧鈴開啟的日子。</li> <li>3. [OK] 游標自動跳至至下一項目 設定時間（24 小時制） 輸入完畢游標自動跳至下一項目。</li> <li>4. 輸入「鬧鈴長度」（5 30 秒） 按◀or▶選擇「懶人鬧鐘」之開 / 關 按[OK] 設定成功。</li> </ol>
F33	行事曆	<p><b>[1] 新編：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.按[上、下、左、右]選擇日期 按[OK]（若當日已有行事曆，則加按[F]）進入行事曆編輯畫面。</li> <li>2.設定時間（24 小時制） 設定完畢游標自動跳至下一項目。</li> <li>3.按◀or▶輸入資料(最多 25 個中文字或 50 個英數字) 輸入完畢按[OK]游標自動跳至下一項目。</li> <li>4.按◀or▶進入「選擇分類圖案」畫面 按[上、下、左、右]選擇圖案</li> <li>5.按[OK] * 按[F]預覽 時間到時待機畫面出現的訊息及圖案 按[C]返回</li> <li>6.按[OK] 儲存成功。</li> </ol> <p>◆ 可設定自即日起未來一年內的行程，最多可設定 40 筆。</p> <p><b>[2] 修改：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.選擇日期 按[OK]可進入修改。</li> </ol> <p>◆ 按[CLR]可選擇「單筆刪除」或「當日全部刪除」。</p> <p><b>[3] 分類搜尋：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.按[上、下、左、右]選擇分類圖案 按[OK] 出現指定圖案的所有行事曆。</li> <li>2.按▲or▼選擇行事曆 按◀or▶出現行事曆內容</li> <li>3.按[OK] 進入修改。</li> </ol> <p><b>[4] 刪除舊行程：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.出現「刪除舊行程？」訊息 選擇[YES] 按[OK] 刪除完畢 表示當日以前的行事曆已刪除。</li> </ol> <p><b>[5] 全部刪除：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.出現「全部刪除？」訊息 選擇[YES] 按[OK] 刪除完畢 表示所有行事曆已刪除。</li> </ol> <p>◆ 設定的時間一到，行事曆鈴聲響起，待機畫面會顯示行事曆訊息及圖案，按[電源鍵]可關閉。</p>

## PHS – J89 簡易操作手冊

F34	萬年曆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出現當月月曆，當日日期會閃爍。 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 按▲：一年前 / 按▼：一年後</li> <li>* 按◀：上一個月 / 按▶：下一個月</li> </ul> </li> <li>◆ 顯示 1990 年 01 月至 2099 年 12 月的月曆。</li> <li>◆ 顯示圖形說明： <ul style="list-style-type: none"> <li>* ：設有行事曆</li> <li>* ：設有紀念日</li> <li>* ：同時設有行事曆及紀念日</li> </ul> </li> <li>◆ 若設有行事曆，按[OK]可進入瀏覽：但紀念日則無法瀏覽。</li> </ol>
F35	紀念日	<ol style="list-style-type: none"> <li>[1] 新編： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設定日期 設定後游標自動跳至下一項目。</li> <li>2. 按◀or▶輸入主旨(最多 15 個中文字或 30 個英數字) 輸入完畢按[OK] 游標自動跳至下一項目。</li> <li>3. 按◀or▶進入「選擇分類圖案」畫面 按[上、下、左、右]選擇圖案。</li> <li>4. 按[OK] <ul style="list-style-type: none"> <li>按[F] 預覽紀念日當天待機畫面會出現的訊息及圖案 按[C]可返回「紀念日」畫面。</li> </ul> </li> <li>5. 按[OK] 儲存成功。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 最多可儲存 10 筆紀念日記錄。</li> <li>◆ 若未設定任何紀念日，則除「新編」外，其他選項會呈反灰顯示而無法選擇。</li> </ul> </li> <li>[2] 修改： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出現一日期排列之紀念日一覽表 按[OK]可進入修改。 <ul style="list-style-type: none"> <li>按[CLR]可選擇「單筆刪除」或「全部刪除」。</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>[3] 全部刪除： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出現「全部刪除？」訊息 選擇[YES] 按[OK] 刪除完畢 表示所有行事曆已刪除。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 到了指定日期，待機畫面會顯示紀念日訊息及圖案，此時按[CLR] 選擇「關」 [OK] 返回待機畫面。</li> </ul> </li> </ol>

# PHS – J89 簡易操作手冊

F4 七色彩光		
F4		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 有夕陽、彩霞、森林、深海、流星、蒼穹、草原共 7 種單色可供選擇；另可從此 7 色中任選 2 色配合成 7 組自編七色彩光。</li> <li>■ 設定：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按▲or▼選擇欲設定之項目 按◀or▶進入色彩選擇畫面。</li> <li>2. 按▲or▼選擇色彩 按[OK]</li> <li>3. 可再重複步驟 1、2 設定其他項目。</li> <li>4. 按[OK] 設定成功。</li> </ol> </li> <li>■ 自編：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重複「設定」之步驟 1 將游標移動至未設定之自編項目 按[F]。</li> <li>2. 以數字鍵選擇二色 按[OK]。</li> <li>3. 重複「設定」之步驟 3、4。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 若選擇已設定過之自編項目，可進入修改色彩。</li> </ul> </li> <li>◆ 在進入色彩選擇畫面時，將游標移至自編選項 按[CLR] 可刪除自編七色彩光；內建七色彩光無法刪除。</li> </ul>
F5 待機設定		
F51	待機畫面	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選擇待機畫面：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按▲or▼選擇種類 按[OK]                   <ul style="list-style-type: none"> <li>[1] 內建圖片：4 張</li> <li>[2] 下載圖片：最多 10 張</li> <li>[3] 無：無設定</li> </ul> </li> <li>2. (選擇「[2]下載圖片」會出現清單畫面) 按▲or▼選擇欲設定之圖片。</li> <li>3. 按[F]預覽待機時的畫面呈現 按[OK] 設定成功。</li> </ol> </li> <li>■ 刪除：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇欲刪除的圖片/照片/圖框 按[CLR] 單筆刪除/全部刪除。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建圖片無法刪除。</li> <li>◆ 若刪除目前設為待機畫面的圖片，刪除後仍會暫時保留此待機畫面；但重新設定待機畫面時，此圖會消失。</li> </ul> </li> </ul>
F52	螢幕對比	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可分為主螢幕及子螢幕</li> <li>◆ 濃淡分為10級</li> <li>◆ 主螢幕的設定可由畫面看出濃淡</li> <li>◆ 子螢幕的設定在子螢幕的畫面會出現【設定中】字樣，可由設定中看出濃淡</li> </ul> <p>步驟：</p> <p style="text-align: center;">【主螢幕】、【子螢幕】</p> <p style="text-align: center;">◀淡▶濃</p> <p style="text-align: center;">按 OK 鍵，設定成功</p>
F53	背光	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 原始設定為「開」，時間為 30 秒。</li> <li>◆ 連線拇指情報時，背光持續時間固定為 20 秒，與此處設定無關。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按◀or▶選擇開/關 游標自動跳至下一項目。</li> <li>2. 輸入背光持續時間(5 99 秒) 按[OK] 設定成功。</li> </ol>

# PHS – J89 簡易操作手冊

F54	顯示通話時間	<p>按 F54 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[4]切換 ON / OFF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 通話時的時間顯示開/關。</li> <li>◆ 通話時間僅供參考，並非計費依據。</li> </ul>
F55	待機模式	<p>1. 按▲or▼選擇項目 按[OK] 設定成功。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 若未進行過設定社群之操作，則除「公眾」外，其餘選項會呈反灰顯示而無法選擇。</li> <li>◆ 設定「公眾」以外之待機模式，待機畫面會被「社群」或「傳送通訊錄」字樣所取代。</li> <li>◆ 在待機狀態下，按[F]+[通話]亦可變更待機模式。</li> </ul>
<b>F6 社群</b>		
F61	設定社群	<p>每一支手機可設定三組不同社群；設定社群後可切換至社群或公眾/社群模式，於 100 公尺以內進行無線對講機功能或切換至傳送通訊錄模式，進行傳送通訊錄或網址通訊錄。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 設定主機： <ul style="list-style-type: none"> <li>→按[*] 鍵(主機)</li> <li>→輸入社群號碼</li> <li>→輸入密碼</li> <li>→與副機同時按 [#]鍵即設定成功。</li> </ul> </li> <li>◆ 設定副機： <ul style="list-style-type: none"> <li>→按[#] 鍵(副機)</li> <li>→輸入社群號碼</li> <li>→輸入副機編號→按[#]</li> <li>→輸入密碼</li> <li>→與主機同時按 [#]鍵即設定成功。</li> </ul> </li> <li>◆ 此時輸入的密碼為自訂的社群密碼，不同於手機密碼。</li> <li>◆ 同社群間撥打電話： <ul style="list-style-type: none"> <li>按 F56 ” 待機模式 ” →選擇 2 社群或 3 公眾/社群模式→按[CLR]鍵→選擇社群號碼→輸入對方編號後即撥出。</li> </ul> </li> <li>◆ 接聽社群電話：來電後按通話鍵接聽。</li> </ul>
F62	取消社群	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 在輸入密碼後，可個別取消社群關係 <ul style="list-style-type: none"> <li>→輸入手機密碼</li> <li>→選擇欲取消之社群號碼(無設定社群關係的號碼會呈反灰顯示且無法選擇)</li> <li>→按[OK]</li> <li>→選擇 YES→按[OK]刪除完畢。</li> </ul> </li> </ul>

# PHS – J89 簡易操作手冊

F63	傳送通訊錄	<p>同社群間可傳送通訊錄或網址通訊錄。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>傳送通訊錄/指定：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→按[1]通訊錄/指定→選擇『搜尋姓名』或『設定群組』</li> <li>→按 搜尋→按[F]選擇欲傳送的通訊錄記錄→按[OK]</li> <li>→選擇社群號碼→按[OK]</li> <li>→輸入對方所屬的社群編號→按[OK]開始傳送。</li> </ul> </li> <li>◆ <b>傳送通訊錄/全部：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→按[2]通訊錄/全部→選擇社群號碼→按[OK]</li> <li>→輸入對方所屬的社群編號→按[OK]開始傳送。</li> </ul> </li> <li>◆ <b>傳送網址通訊錄/指定：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→按[3]網址通訊錄/指定→選擇『搜尋網址』或『我的最愛』</li> <li>→按 搜尋→按[F]選擇欲傳送的網址通訊錄記錄→按[OK]</li> <li>→選擇社群號碼→按[OK]</li> <li>→輸入對方所屬的社群編號→按[OK]開始傳送。</li> </ul> </li> <li>◆ <b>傳送網址通訊錄/全部：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>→按[4]網址通訊錄/全部→選擇社群號碼→按[OK]</li> <li>→輸入對方所屬的社群編號→按[OK]開始傳送。</li> </ul> </li> </ul>
<b>F7 遊戲</b>		
F7	1. 快打小子：	<ul style="list-style-type: none"> <li>→選擇 1 快打小子→按[OK]</li> <li>→按[OK](此時可按[F]鍵調整遊戲音量)</li> <li>→利用上下鍵選擇遊戲等級→按[OK]進入遊戲。</li> </ul>
<b>F8 特別功能</b>		
F81	計算機	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可進行 10 位數以內的四則運算功能。</li> <li>◆ 按鍵操作說明： <ul style="list-style-type: none"> <li>[上、下、左、右]：「+、-、×、÷」</li> <li>[OK]：「=」</li> <li>[F]：小數點</li> <li>[C]：返回上一畫面</li> <li>[@]：刪除最後一位數字</li> <li>[CLR]：刪除輸入中數字</li> <li>長壓[CLR]：重新計算</li> </ul> </li> </ul>
F82	位址資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 開啟此功能且使用拇指情報時，手機所在位置會被記錄在 MiMi 中心，可得到所在位置的相關資訊。開啟後螢幕會出現「LI」圖示。</li> <li>→按[OK]切換開關。</li> </ul>
F83	定位功能	<p>開啟此功能，即可追蹤此手機所在位置；並可進行變更定位追蹤密碼的操作。開啟後螢幕會出現「LI」圖示。其詳細服務內容請參閱「無線關懷」相關說明資料。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 開啟： →選擇 1 設定→輸入定位功能密碼(9999) →選擇 1 開啟→選擇 1 追蹤警示音開或 2 追蹤警示音關即定位功能服務已開啟。</li> <li>◆ 關閉： →選擇 1 設定→輸入定位功能密碼(9999) →選擇 2 關閉即定位功能服務已關閉。</li> <li>◆ 變更密碼： →選擇 2 變更密碼→輸入預設密碼(9999) →輸入自訂的新密碼→輸入新密碼再次確認→變更完成。</li> </ul>

# PHS – J89 簡易操作手冊

F84	自編哈啦語	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可自編 50 筆哈啦語,1 筆 18 個中文字 選擇編號按[OK] 進入編輯畫面，輸入文字後按[OK]</li> <li>◆ 刪除自編哈啦語 選擇編號按[CLR] 按[1]單筆刪除；按[2]全部刪除</li> </ul>
F87	語言選擇	1. 按▲or▼選擇欲使用之語言 按[OK] 設定成功。
F88	輸入法	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可以選擇注音或拼音輸入法的優先切換順序。 選擇 1 或 2 後按[OK]</li> </ul>
F89	日本漫遊	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可原機日本漫遊 開啟：開啟 / 關閉按[OK] 開啟日本漫遊? 選擇 YES 按[OK] 已開啟</li> <li>◆ 在台灣手機將會出現圈外，螢幕右下角出現 JP，手機無法收發</li> <li>◆ OK 加值功能無法使用</li> <li>關閉：開啟 / 關閉按[OK] 關閉日本漫遊? 選擇 YES 按[OK] 已關閉</li> </ul>
<b>F9 個人保鏢</b>		
F91	發話顯示	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可以選擇撥號時是否顯示手機號碼。選擇開關後按[OK]，手機會將內建號碼撥號至系統，開啟或關閉發話顯示功能。 選擇 1 或 2 後按[OK]</li> </ul>
F92	拒接不明來電	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 若發話方沒有顯示手機號碼，可以拒接不明的來電或簡訊。 按 F23 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[2]切換 ON / OFF。</li> </ul>
F93	話機鎖	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 輸入密碼 已開啟。</li> <li>◆ 待機畫面時按數字鍵輸入密碼 已解除。</li> </ul>
F94	變更密碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 手機密碼之原始設定為「0000」。 輸入密碼 輸入新密碼 再輸入一次新密碼 設定成功。</li> </ul>
F95	系統語音信箱	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可撥打至系統進行更改語音信箱設定，如：更改問候語、更改信箱密碼、開啟、關閉、查詢信箱設定狀態...等。</li> <li>1 進入→手機自動撥號 777 進入系統語音信箱。</li> <li>2 開啟→手機自動撥號*777#開啟系統語音信箱服務。</li> <li>3 關閉→手機自動撥號#777#關閉系統語音信箱服務。</li> <li>4 查詢→手機自動撥號*#777#查詢系統語音信箱服務狀態。</li> </ul>
F96	設定號碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可將本機號碼設定至手機中，按 F0「本機號碼」查看。 輸入密碼 輸入電話號碼 按[OK] 儲存成功</li> </ul>
F97	功能回復	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輸入密碼 出現「確認執行？」訊息</li> <li>2. 選擇[YES] 按[OK] 「執行中...」 恢復成功。</li> </ol>
F99	原始設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 將所有功能及資料恢復成手機出廠時之原始設定。 輸入密碼 出現「確認執行？」訊息 選擇[YES] 按[OK] 「執行中...」 恢復成功。</li> </ul>
<b>常用功能</b>		
C	常用功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按[上、下、左、右]選擇未設定之九宮格位置 按[OK]。</li> <li>2. 選擇欲設定之功能分類 按[OK]。</li> <li>3. 按[上、下、左、右]選擇功能 按[OK] 儲存成功。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 最多可設定 9 項。</li> <li>◆ 待機時按[C]即可進入選擇使用。</li> <li>◆ 出現「常用功能」畫面按[CLR] 可解除常用功能設定。</li> </ul>

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 七．右鍵 - 通訊錄

功能代號	功能名稱	操作方式
右 1	搜尋姓名	→輸入姓名→按[OK] →按上下鍵搜尋。 ◆ 當搜尋到該筆記錄後，按[OK]鍵可查看該筆通訊錄記錄的設定狀態，再按一次[OK]鍵選擇 <b>1</b> 撥號或 <b>2</b> 新編簡訊。 ◆ 亦可按[F]鍵編輯修改該筆通訊錄資料。
右 2	新編	◆ 共可儲存 200 筆。 ◆ 一個姓名可同時記錄 3 筆電話及 2 筆電子郵件地址。  →按[OK] →輸入姓名(16 中文字)→按[OK] →按[OK] →輸入電話號碼(32 個英數字)→按[OK] →利用上下左右鍵選擇電話分類(8 種)→按[OK] →按[OK]→輸入電子郵件地址(64bytes)→按[OK] →按[OK] →利用上下鍵或數字鍵選擇群組(0 ~9)→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇接聽設定 <b>1</b> 正常接聽、 <b>2</b> 拒接電話及簡訊、 <b>4</b> 拒接簡訊、 <b>3</b> 拒接電話 →按[OK]儲存成功
右 3	好友電話	共可設定 10 組的好友電話。 →按[F] →按[OK] →輸入對方號碼→按[OK] →按[OK] →利用上下左右鍵選擇好友電話鈴聲→按[OK] →按[OK] →利用上下鍵選擇好友來電音量→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇圖片(需小於 96x84dots)→按[OK] →按[OK] →按[OK] →利用上下左右鍵選擇來電 KaRa Eye→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇振動頻率→按[OK]儲存成功。  ◆ 將對方設定為好友電話後，一旦對方來電時，由下載的圖片，看圖辨人；並可指定好友特定鈴聲、音量、七色彩光及振動頻率。 ◆ 可依設定的編號直接按 0 ~9 快速撥號。
右 4	設定群組	◆ 共有群組 0~9，可自行命名的群組有 8 組 (1~8)。 ◆ 群組 9 (加密)及群組 0 (其他)無法編輯名稱。  →利用上下鍵選擇欲編輯的群組→按[F] →按[OK] →輸入群組名稱→按[OK] →按[OK] →利用上下左右鍵選擇群組電話鈴聲→按[OK] →按[OK] →利用上下鍵選擇群組來電音量→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇圖片(需小於 96x84dots)→按[OK] →按[OK] →按[OK] →利用上下左右鍵選擇來電彩光→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇振動頻率→按[OK]儲存成功

# PHS – J89 簡易操作手冊

右 5	加密	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 搜尋：按右 5 “ 加密 ” →輸入手機密碼→出現加密群組成員名單。</li> <li>◆ 在通訊錄九宮格畫面時，選擇『加密』→按[F]鍵 →輸入手機密碼→按[OK] →利用上下左右鍵選擇加密電話鈴聲→按[OK] →按[OK] →利用上下鍵選擇加密來電音量→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇圖片→按[OK] →按[OK] →按[OK] →利用上下左右鍵選擇來電彩光→按[OK] →按[OK] →利用數字鍵選擇振動頻率→按[OK]儲存成功</li> <li>◆ 欲取消加密群組設定，可於該筆記錄下的「設定群組」欄位選擇其他類群組即可。</li> </ul>
右 6	續編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 於輸入中斷時候，所輸入的資料會自動儲存。 →出現編輯資料，重複『新編』步驟。</li> </ul>
右 7	全部刪除	→輸入手機密碼→選擇 YES→按[OK]刪除完畢。

## 八．左鍵-網址通訊錄

功能代號	功能名稱	操作方式
左 1	搜尋網址	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可輸入名稱搜尋或利用上下鍵搜尋網址。</li> <li>◆ 搜尋後按[OK]鍵可直接連線至拇指情報。</li> </ul> →輸入名稱→按[OK] →按上下鍵搜尋。 →搜尋後可按[F]鍵編輯修改資料。
左 2	新編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 共可儲存 200 筆。</li> </ul> →按[OK] →輸入名稱(16 中文字)→按[OK] →按[OK] →輸入網址(96 英數字)→按[OK] →利用左右鍵選擇是否設定為『我的最愛』 →按[OK] →按[OK]→儲存成功
左 3	我的最愛	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 最多可設定 200 筆。</li> </ul> →列出所有設為「我的最愛」的網址 →搜尋後按[OK]鍵可直接連線至拇指情報
左 4	續編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 於輸入中斷的時候，所輸入的資料會自動儲存 →出現編輯資料，重複『新編』步驟</li> </ul>
左 5	全部刪除	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 全部刪除→輸入手機密碼→選擇 YES→按[OK]刪除完畢。</li> <li>2 恢復預設→輸入手機密碼→選擇 YES→按[OK]恢復成功。</li> </ol>

# PHS – J89 簡易操作手冊

## 九．OK 鍵 - 增值功能

功能代號	功能名稱	操作方式
<b>OK1 拇指情報</b>		
OK1	拇指情報	按[OK] 輸入欲連線之網址 按[OK] (按◀搜尋網址；按▲尋找近 10 筆的網址記錄) 按[OK]連線 連線後選擇項目或輸入相關資料
	線上儲存	連線後，按[F]儲存 按▲ 選擇欲儲存的資料範圍 按[OK] 按▲ 選擇欲儲存的郵件匣 按[OK] ◆ 儲存完之後，請按[C]回到原畫面 ◆ 附件為範本格式時，僅供線上閱讀或試聽，無法被儲存至手機中
	線上連結	1.被手機判斷為電話號碼之字串會反白 按[OK] 可進行撥號 2.被手機判斷為網址之字串會反白 按[OK] 可進行連線
<b>OK2 發送簡訊</b>		
OK21	新編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可輸入文字，添加動畫和動畫圖框。</li> <li>◆ 只有文字時可輸入 90 英數字(45 中文字)；</li> <li>◆ 添加動畫可輸入 88 英數字(44 中文字) + 動畫；</li> <li>◆ 同時添加動畫和動畫圖框可輸入86英數字(43中文字)</li> </ul> 按[OK]輸入本文 按[OK] 按[OK]輸入對方號碼 按[OK] (按▲查詢已撥電話；按▼查詢來電記錄；按▶搜尋通訊錄) 按[S Key]可選擇[1]動畫圖框或[2]動畫[3]預覽 按[OK]或[通話]發送  ◆ 輸入本文和對方號碼後，可按[F]儲存該封簡訊
OK22	讀取/轉寄	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 將儲存在簡訊匣中之簡訊轉寄或再次發送。</li> </ul> 選擇[1]收件匣或[2]送件匣 按[OK] 選擇欲“讀取/轉寄”之簡訊 按[OK] 可自行編輯 按[OK]或[通話]發送
OK23	續編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 續編未完成簡訊。</li> </ul> 請參考“OK11 新編”編輯簡訊後發送
<b>OK3 簡訊匣</b>		
OK31	簡訊匣	[1]收件匣：60 筆（可保護 30 筆） [2]送件匣：40 筆（可保護 20 筆）
	閱讀簡訊	按[1]收件匣或[2]送件匣 選擇簡訊 按[OK]
	回覆 / 轉寄簡訊	按[1]收件匣或[2]送件匣 選擇簡訊 按[OK] 按[F] 選擇 [1]回覆 [2]轉寄 按[OK]







# PHS – J89 簡易操作手冊

	儲存至通訊錄	◆ 將寄件者或收件者之電話號碼儲存至通訊錄 按[1]或[2] 選擇簡訊 按[F]鍵 [2]儲存至通訊錄 進入”通訊錄”
	保護簡訊	按[1]或[2] 選擇簡訊 按[S Key] [1]設定保護/解除保護
	單筆刪除	按[1]或[2] 選擇簡訊 按[CLR] [1]單筆刪除
	全部刪除	1.按[1]或[2] 選擇簡訊 按[CLR] [2]全部刪除 選擇[1]刪除未保護簡訊或[2]刪除全部簡訊 輸入手機密碼 選擇[YES] 按[OK] 2.游標停留在[1]或[2] 按[CLR] 選擇[1]刪除此匣簡訊 選擇[1]刪除未保護簡訊或[2]刪除全部簡訊 輸入手機密碼 選擇[YES] 按[OK]
	清除全部簡訊匣	◆ (收件匣和送件匣中之全部簡訊) 游標停留在[1]或[2] 按[CLR] 選擇[2]刪除全部簡訊 選擇[1]刪除未保護簡訊或[2]刪除全部簡訊 輸入手機密碼 選擇[YES] 按[OK]
	重送簡訊	1.按 OK3”簡訊匣” 選擇[2]送件匣 選擇簡訊 按[通話]鍵 2.待機時 按▲已撥電話 選擇簡訊記錄 按[通話]鍵
◆ OK4 接收郵件		
OK4	接收郵件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 按 OK73 “郵件收發功能” 預設逐封或全部接收</li> <li>◆ 最大容量 1 封為 100K (20K 文字+80K 附件)</li> <li>◆ 按 OK4 按[F] 可暫時切換接收設定，接收完畢之後會回到原本 OK73 之設定</li> <li>◆ 逐封接收 按 OK4 “接收郵件” 按[通話]鍵逐封接收郵件 出現郵件清單 按[OK]接收或按[CLR]刪除該封郵件 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 若有過大郵件，會提醒您是否要接收；若選擇接收會提示是否將過大郵件從電子郵件中心刪除</li> </ul> </li> <li>◆ 全部接收 按 OK4 “接收郵件” 按[通話]接收全部郵件</li> </ul>
	自動接收	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 自動接收 按 OK71 ”線上註冊” 按[通話] 依照線上註冊中心指示設定自動接收</li> </ul>
	閱讀郵件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 螢幕會出現 “有新郵件” 訊息和圖案 按[OK] 進入未讀郵件清單，選擇欲讀之郵件 按[OK]</li> </ul>

# PHS – J89 簡易操作手冊

OK5 發送郵件				
OK51	新編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 封郵件可輸入文字 2K+附件 75K</li> <li>◆ 附件最多不可超過 20 筆 按[OK] 可按[F]或直接輸入收件者亦可按▶進入通訊錄搜尋 按[S Key]可選擇To,Cc,Bcc,Reply-to 按[OK] 按[OK]輸入主旨 按[OK] 按[OK]輸入本文 按[OK] 按[OK]進入附件畫面 按[F]追加，選擇欲添加的附件種類（有版權保護的不可被轉寄） [1]下載圖片 [2]下載鈴聲 [3]郵件匣中的附件（檔案無法辨識可被轉寄） 選擇附件 按[OK] 按[OK]或[通話]發送</li> <li>◆ 若不發送，可按[F]儲存該封郵件</li> </ul>		
OK52	讀取/轉寄	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 將儲存在郵件匣中之郵件轉寄或再次發送 選擇1 5 按[OK] 選擇欲“讀取/轉寄”之郵件或拇指情報 按[OK] 按[OK]或[通話]發送</li> </ul>		
OK53	待送郵件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 發送待送的電子郵件 按[OK]可選擇本次欲<input checked="" type="checkbox"/>發送或<input type="checkbox"/>不發送之郵件 按[F]可查看郵件之收件者,主旨等資料 左上方圖案 - <input checked="" type="checkbox"/>：發送；<input type="checkbox"/>：不發送 按[通話]發送指定郵件</li> </ul>		
OK54	續編	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 續編未完成的電子郵件。 請參考“OK51 新編”編輯郵件後發送</li> </ul>		
OK6 郵件匣				
OK6	郵件匣	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 收件匣：200K，最多可儲存 600 封（可保護 200K）</li> <li>◆ 送件匣：100K，最多可儲存 260 封（可保護 100K）</li> <li>◆ 儲存匣 1 3：（和收件匣共用 200K） 可重新命名，存放不同性質之郵件或將特定者之郵件自動存放至此</li> <li>◆ 拇指情報匣：100K 只能儲存一筆拇指情報連線資料，若再次連線會自動覆蓋舊資料</li> </ul>		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">設定/ 解除保護</td> <td>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”設定保護”或“解除保護” 按[OK]</td> </tr> </table>	設定/ 解除保護	按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”設定保護”或“解除保護” 按[OK]
		設定/ 解除保護	按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”設定保護”或“解除保護” 按[OK]	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">單筆刪除</td> <td>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[CLR] 按[1]單筆刪除</td> </tr> </table>	單筆刪除	按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[CLR] 按[1]單筆刪除		
單筆刪除	按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[CLR] 按[1]單筆刪除			

# PHS – J89 簡易操作手冊

		<p>全部刪除</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[CLR] 按[2]全部刪除 選擇[1]刪除未保護郵件或[2]刪除全部郵件 按[OK] 輸入手機密碼 選擇[YES] 按[OK]</li> <li>2. 游標停留在[1] [5] 按[CLR] 選擇[1]刪除此匣郵件 選擇[1]刪除未保護郵件或[2]刪除全部郵件 按[OK] 輸入手機密碼 選擇[YES] 按[OK]</li> </ol>
		<p>清除全部郵件匣</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 刪除收件匣/送件匣/儲存匣中之全部郵件和拇指情報 游標停留在[1] [5] 按[CLR] 選擇[2]刪除全部郵件 選擇[1]刪除未保護郵件或[2]刪除全部郵件 輸入手機密碼 選擇[YES] 按[OK]</li> </ul>
OK6	閱讀	<p>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[OK]閱讀郵件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 郵件匣中的各種圖案 E 電子郵件     拇指情報     保護郵件     有附件</li> </ul>
OK6	開啟附件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 附件類別圖案  圖片附件 (含圖框和動畫)     鈴聲附件  檔案無法辨識：無法被開啟但可被轉寄</li> </ul> <p>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[OK]閱讀郵件 按[S Key] 選擇”開啟附件” 按[OK] 選擇附件 按[OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 圖片 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手機最大可支援顯示 192 X 240 dots</li> <li>2. 可設成待機畫面的圖片大小，需小於 120 X 144 dots</li> <li>3. 儲存圖片 (最多可儲存 20 張) 開啟圖片附件 按[OK] 選[YES] 按[OK] 可按[F]鍵 選擇[1]標準[2]較大[3]全螢幕 按[OK] 按 選擇儲存位置 按[OK] 輸入檔名(18 bytes) 按[OK] 選擇是否設成待機畫面</li> </ol> </li> <li>◆ 動畫(最多 8 張圖片組成) 開啟動畫附件 按[1]播放；按[2]儲存圖片</li> <li>◆ 鈴聲 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最多可儲存 10 首下載單音鈴聲和 10 首下載動感和絃</li> <li>2. 欲設成來電鈴聲需小於 20 K bytes 開啟鈴聲附件 按[1]播放； 按[2]儲存 按 選擇儲存位置 按[OK] 輸入檔名(40 bytes) 按[OK] 選擇是否設成來電鈴聲</li> </ol> </li> </ul>
OK6	相關訊息	<p>按[F]鍵 選擇”相關訊息” 按[OK] 可查看郵件接收時間或傳送時間，以及寄件者收件者等等資料 按[C]返回</p>

## PHS – J89 簡易操作手冊

OK6	線上連結	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被手機判斷為電話號碼之字串會反白 按[OK] 可進行撥號 or 新編簡訊 or 儲存至通訊錄</li> <li>2. 被手機判斷為電子郵件地址之字串會反白 按[OK] 可進行新編郵件 or 儲存至通訊錄</li> <li>3. 被手機判斷為網址之字串會反白 按[OK] 可進行連線 or 儲存至網址通訊錄</li> </ol>
OK6	(全部)回覆	<p>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”回覆”或”全部回覆” 按[OK] 請參考 OK51 編輯郵件後發送</p>
OK6	轉寄	<p>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”轉寄” 按[OK] 請參考 OK51 編輯郵件後發送</p>
OK6	搜尋	<p>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”搜尋” 按[OK] 選擇[1]日期                   輸入西元日期     [2]主旨                    輸入關鍵字     [3]電子郵件地址        輸入關鍵字     [4]已保護郵件 按[OK]</p>
OK6	移動郵件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可將郵件或拇指情報移至其他的儲存匣</li> </ul> <p>按[1] [5] 選擇郵件或拇指情報 按[F]鍵 選擇”移動郵件位置” 選擇欲移動之位置 按[OK]</p>
OK6	重新命名	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可將儲存匣重新命名 (19 個英數字或 9 個中文字)</li> </ul> <p>按[3] [5] 選擇欲命名之儲存匣 按[F] 按[1]重新命名 輸入名稱 按[OK]</p>
OK6	自動儲存名單設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 將特定者之郵件自動存放至此</li> <li>◆ 1 個儲存匣可設 10 筆</li> </ul> <p>按[3] [5] 選擇欲命名之儲存匣 按[F] 按[2]自動儲存名單設定 輸入電子郵件地址 (按▶ 搜尋通訊錄) 按[OK]</p>

# PHS – J89 簡易操作手冊

OK7 MiMi 設定		
OK71	線上註冊	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 用戶取得 E-Mail 帳號及 E-Mail 相關設定變更</li> <li>◆ 需先執行線上註冊才可使用 OK3/OK4 相關功能 按[通話] 按[1] 依線上註冊中心指示，取得手機之電子郵件信箱，請輸入暱稱（4 20 個英數字，第 1 個需為小寫英文） 註冊成功後可離線</li> </ul>
OK72	中心號碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可變更或復原線上註冊、電子郵件、自動收信、拇指情報之中心號碼</li> <li>◆ 變更中心號碼 按[1] [4] 按[CLR]刪除，請自行輸入號碼 按[OK]</li> <li>◆ 復原中心號碼 按[5]回復原始設定 選擇[YES] 按[OK]</li> </ul>
OK73	郵件收發功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 接收設定：可設定全部接收或逐封接收郵件。</li> <li>◆ 發送設定：可設定發送郵件或發送郵件後繼續接收郵件。 按 選擇收發方式 按[OK]</li> </ul>
OK74	簽名檔	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可設定在發送郵件時，郵件內文最後自動附上簽名。</li> <li>◆ 最多 72 個中文字(144 英數字)。</li> <li>◆ 開啟簽名檔 選擇”開” 按[OK] 輸入簽名檔 按[OK]</li> <li>◆ 關閉簽名檔 選擇”關” 按[OK]</li> </ul>
OK75	引用本文	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可預設回覆郵件時，是否要引用郵件本文</li> <li>◆ 原始設定為”ON” OK75 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按利用[OK]或[5]切換 ON / OFF。</li> </ul>
OK8 送達音		
OK8	送達音	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 開啟此功能，手機在成功發送簡訊後，會響起送達音。</li> <li>◆ 原始設定為”ON” OK8 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[8]切換 ON / OFF。</li> </ul>
OK9 拇指情報本文畫面		
OK9	拇指情報本文畫面	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 可預設省略 OK5 拇指情報之本文和主旨畫面。</li> <li>◆ 原始設定為”OFF” OK9 切換 ON / OFF，游標移至該項目後可按[OK]或[9]切換 ON / OFF。</li> </ul>